


共通の操作 (つづき)

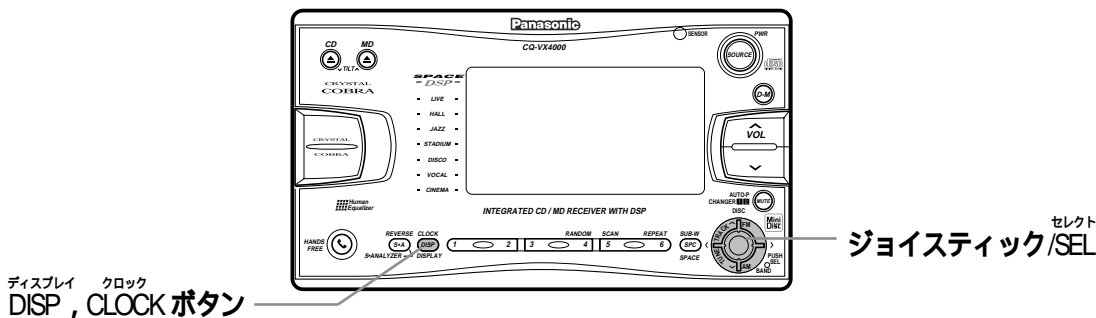

時計を調整する

- 時計は24時間表示です。
- 時計を表示するには DISP ボタンを押して、文字の表示を切り替える。(P.13 参照)


① CLOCK ボタンを2秒以上押して、時間調整モードにする。

- 時間表示が点滅します。
(初めて調整するときは、“0:00”の表示が点滅します。)



② ジョイスティックを上下左右に倒して、調整する。

- ← : 時間の調整になる。 ● 時間表示が点滅します。
- : 分の調整になる。 ● 分表示が点滅します。
- ↑ : 時 / 分が進む。
- ↓ : 時 / 分が戻る。

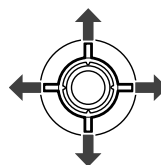

③ CLOCK ボタンを押して、時刻を確定する。

- 通常モードに戻り、時計が動き始めます。



時計を表示するには...

DISP ボタンを押して、切り替える。(次ページ参照)

お知らせ

- 電源が切れているときは、調整できません。
- MDタイトルのスクロールを「OFF」にして表示しているときは、時計調整できません。
MDタイトルが、一周だけスクロールします。(P.33 参照)