



# CDを聴く

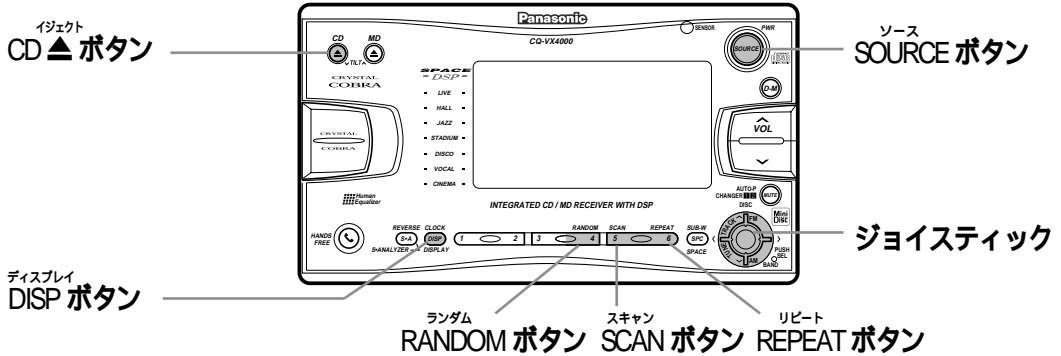

## CDを入れる

- ① 本体の CD ▲ ボタンを押す。
  - パネルが開きます。
- ② ラベル面を上側にして、CDを挿入口に差し込む。
  - CDが再生されます。
  - パネルが全閉し、最後に調整されていた角度に戻ります。

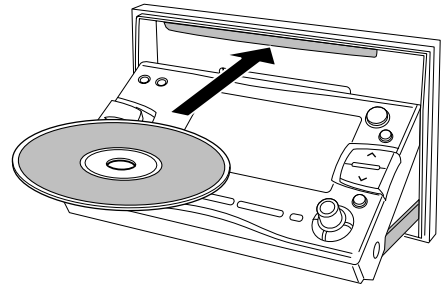

## CDを取り出すには 本体の CD ▲ ボタンを押す。

- パネルが開き、CDがイジェクトされます。
- CDを取り出すとパネルが全閉し、最後に調整されていた角度に戻ります。
- CDモードのときに取り出すと、電源が切れます。

### お願い

- CDの挿入口に、MDを入れないでください。
- パネルは手で動かしたり、開閉を妨げたりしないでください。

## ソースを「CD」にする


SOURCE ボタンを押す。



## 聴きたい曲を選ぶ

ジョイスティックを左右に倒す。


- ← (TRACK <) : 現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする。
- (TRACK >) : 次の曲を頭出しする。



## 早戻し/早送りをする

ジョイスティックを左右に0.5秒以上倒し、聴きたいところではなす。

- ← (TRACK <) : 早戻しする。
- (TRACK >) : 早送りする。



0.5秒以上倒す