



MDを聴く

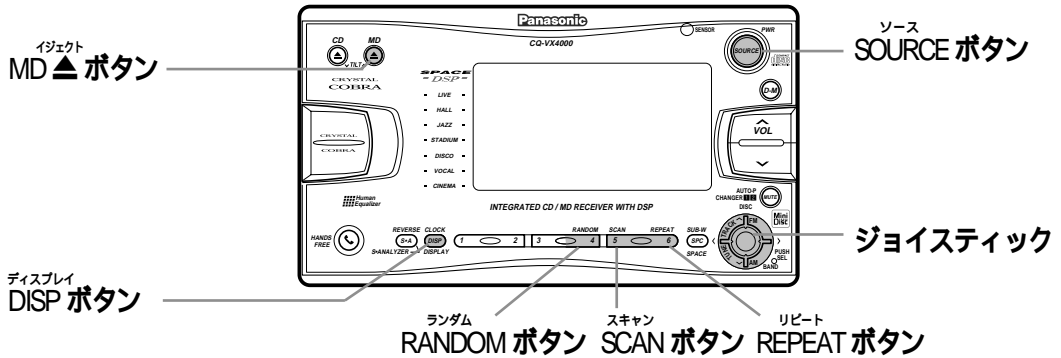

MDを入れる

- ① 本体の MD ▲ ボタンを押す。
● パネルが開きます。
- ② ラベル面を上側にして、MDを挿入口に差し込む。
● MDが再生されます。
● パネルが全閉し、最後に調整されていた角度に戻ります。

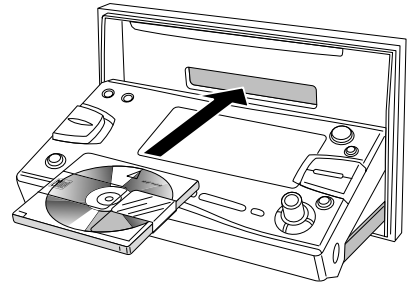

MDを取り出すには

本体の MD ▲ ボタンを押す。

- パネルが開き、MDがイジェクトされます。
- MDを取り出すとパネルが全閉し、最後に調整されていた角度に戻ります。
- MDモードのときに取り出すと、電源が切れます。

お願い

- パネルは手で動かしたり、開閉を妨げたりしないでください。
- MDの挿入方向と表裏をご確認ください。無理に挿入すると、故障の原因になります。
- 開いたパネルの上に物を置いたり、無理な力をかけたりしないでください。

ソースを「MD」にする


SOURCE ボタンを押す。



聴きたい曲を選ぶ

ジョイスティックを左右に倒す。


- ← (TRACK <) : 現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする。
- (TRACK >) : 次の曲を頭出しする。



早戻し/早送りをする

ジョイスティックを左右に0.5秒以上倒し、聴きたいところではなす。

- ← (TRACK <) : 早戻しする。
- (TRACK >) : 早送りする。



0.5秒以上倒す