


チェンジャーでCD/MDを聴く

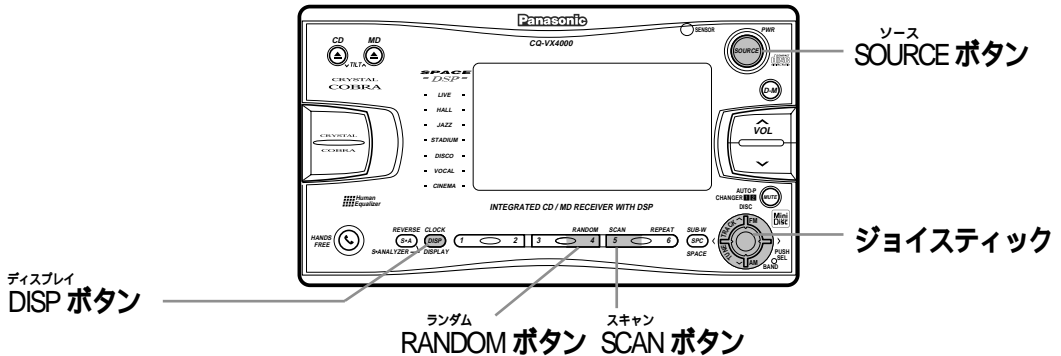

別売のCDチェンジャー (CX-DP1205D等) や MDチェンジャー (CX-MD6D) を接続してください。

ソースを「CHANGER」にする

SOURCE ボタンを押す。




お知らせ

- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは、“NO DISC” と表示されます。
- チェンジャーにマガジン (ディスク) を入れると本機の電源が入ります。(ソースが「CHANGER」に切り替わる)

聴きたいディスクを選ぶ

ジョイスティックを上下に倒す。


- ↑ (DISC) : 次のディスクに替わる。
- ↓ (DISC) : 前のディスクに替わる。

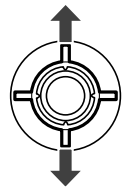

聴きたい曲を選ぶ

ジョイスティックを左右に倒す。


- ← (TRACK <) : 現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする。
- (TRACK >) : 次の曲を頭出しする。

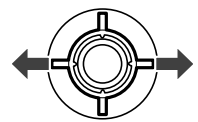

早戻し/早送りをする

ジョイスティックを左右に0.5秒以上倒し、聴きたいところではなす。

- ← (TRACK <) : 早戻しする。
- (TRACK >) : 早送りする。



0.5秒以上倒す