


チェンジャーでCD/MDを聴く(つづき)

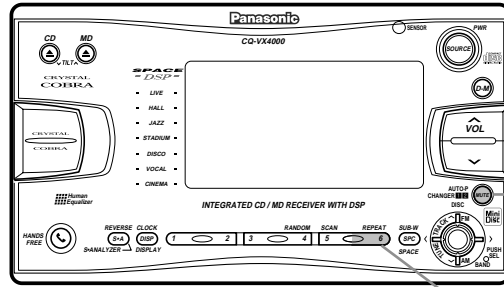

チェンジャー
CHANGER 1 2 ボタン

リピート
REPEAT ボタン

同じ曲やディスクをくり返し聴く

トラックリピートプレイ

現在再生している曲が、くり返して再生されます。


本体の REPEAT ボタン を押す。(再度押すと、解除)



ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクが、くり返して再生されます。

本体の REPEAT ボタン を 2秒以上押す。(再度2秒以上押すと、解除)



2秒以上押す

2台のチェンジャーを切り替える

ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) で接続してください。(P.55 参照)

CHANGER 1 2 ボタンを2秒以上押す。
(リモコンは、BANDボタンを押す。)



2秒以上押す

- 2秒以上押すごとに、2台のチェンジャーが切り替わります。

CHANGER 1

CHANGER 2

お知らせ

- ツインCDチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) にチェンジャーを1台しか接続しない場合には、CHANGER 1 に接続してください。
- チェンジャーを2台接続していて修理などで1台はずしたときに操作できない場合は、もう片方に接続し直してください。

CHANGER 1 に接続時 2 に接続し直す / CHANGER 2 に接続時 1 に接続し直す