


サウンド・音場を設定する

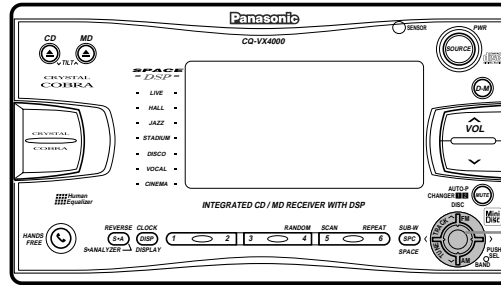

セレクト
ジョイスティック/SEL

サウンド設定の機能を選ぶ

サウンドコントロール

SEL ボタンを押して，項目を選ぶ。

- 押すごとに，次のように切り替わります。



▶ 通常モード

- HUMAN EQ : 音楽や気分に合った音質を選ぶ(ヒューマンイコライザー)(P.24 参照)
- GRAPHIC EQ : 周波数ごとのレベル調整で音質を調整する(グラフィックイコライザー)(P.25 参照)
- BAL//FAD : 前後左右の音量バランスを調整する(P.26 参照)
- POSITION SEL : 乗車位置に合わせた音像にする(P.26 参照)
- SUPER BASS : リヤスピーカをサブウーファーとして活用し,低音の厚みを調整する(P.27 参照)
- SDBB SELECT : 低音域を増強する(P.27 参照)
- CENTER LEVEL : センタースピーカ-の音量を調整する(P.28 参照)

各々の項目の設定は，P.24～29 をご覧ください。

お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと，通常モードに戻ります。
- 操作を途中でやめるには DISPボタンを押す。