


# サウンド・音場を設定する (つづき)

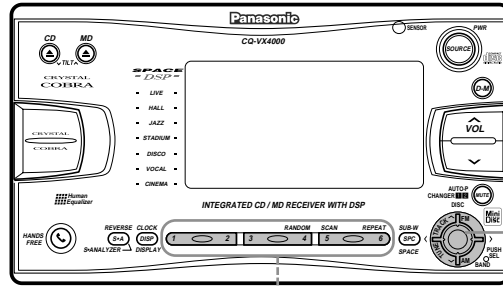

セレクト  
ジョイスティック/SEL


プリセット1～6ボタン

## 音楽や気分に合った音質を選ぶ (ヒューマンイコライザー)

HEQ

音楽のジャンルや自分の気分に合った音質を設定してください。

(縦軸：低音域の豊かさ, 横軸：高音域の明かさ) [初期設定：FLAT (0), 調整範囲：各1～3 (49パターン)]

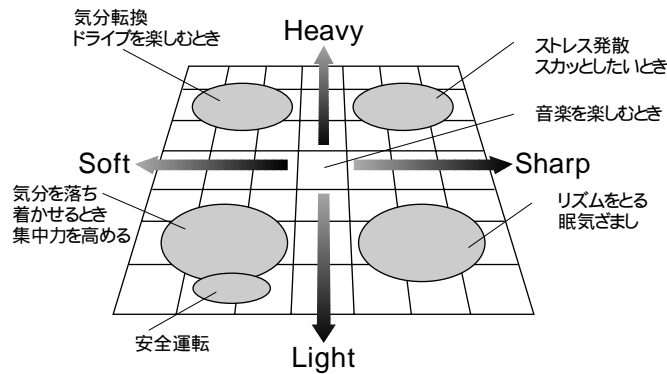

① SEL ボタンを押して「HUMAN EQ」を選ぶ。(P.23 参照)

② ジョイスティックを上下左右に倒して, 調整する。

- ↑ (HEAVY) : 豊かな低音に変化する。
- ↓ (LIGHT) : 軽快な低音に変化する。
- ← (SOFT) : 柔らかな高音に変化する。
- (SHARP) : 歯切れのよい高音に変化する。

● HEQ 表示部の中でカーソルが移動し, 調整した位置で点滅します。

