


周波数ごとのレベル調整で音質を設定する(グラフィックイコライザー)

G E Q


- ① SEL ボタンを押して「GRAPHIC EQ」を選ぶ。(P.23 参照)

[初期設定：各周波数 0 dB，調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB (2 dBごと)]

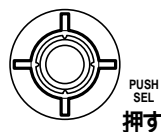

- ② ジョイスティックを右に倒して，周波数を選ぶ。(左に倒す：逆回り)

80 160 320 640 1.6 k 4 k 10 k (Hz)



- カーソルが左右方向に移動し，選択している周波数が点滅します。

- ③ ジョイスティックを上下に倒して，レベルを調整する。

↑：レベルが上がる。

↓：レベルが下がる。



- カーソルが上下方向に移動し，調整したレベルで点滅します。


- ②③を繰り返して，各周波数のレベルを設定します。

調整した音質を記憶する

本体のプリセット1～6ボタンの何れか一つを，2秒以上押す。

- 現在のGEQカーブ特性が，押したボタンに記憶されます。
- 記憶が完了すると，プリセットメモリー番号の表示が1回点滅します。

例)




2秒以上押す

お知らせ


前に記憶されていたGEQカーブ特性を消去し，新しいGEQカーブが上書きされます。

記憶した音質を呼び出す

- ① SEL を押して「GRAPHIC EQ」を選ぶ。(P.23 参照)

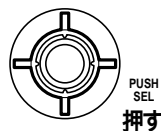

例)



- ② 本体のプリセット1～6ボタンの何れか一つを押す。

- メモリーされているGEQカーブ特性を呼び出します。