


サウンド・音場を設定する (つづき)

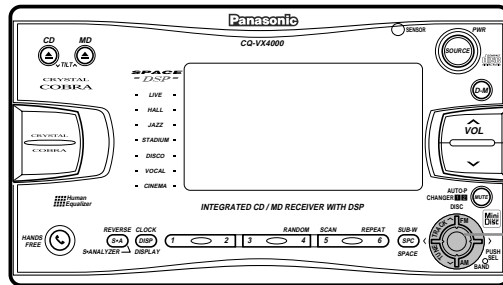

セレクト
ジョイスティック/SEL 押す


前後左右の音量バランスを調整する

バランス/フェダー [初期設定：CNT (センター), 設定範囲：各15]

- ① SEL ボタンを押して「BAL/FAD」を選ぶ。(P.23 参照)

ジョイスティックを上下左右に倒して、調整する。

- ↑ (FRONT) : 前方を強調する。
- ↓ (REAR) : 後方を強調する。
- ← (LEFT) : 左側を強調する。
- (RIGHT) : 右側を強調する。

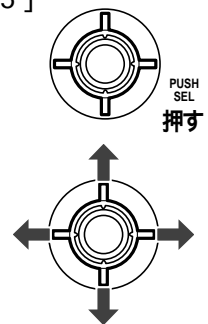

乗車位置に合わせた音像にする

ポジション [初期設定：OFF]

- ① SEL ボタンを押して「POSITION SEL」を選ぶ。(P.23 参照)

- ② ジョイスティックを右に倒して、設定する。(左に倒す：逆回り)

- | | | |
|-----------|-------------|------------|
| OFF (全席) | RIGHT (前席右) | LEFT (前席左) |
| REAR (後席) | FRONT (前席) | |

