


サウンド・音場を設定する (つづき)

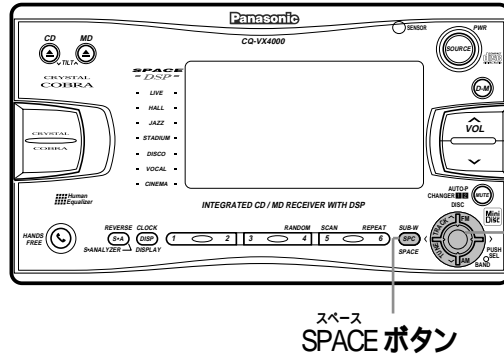

センタースピーカーの音量を調整する

調整の手順

調整する前に、DSP効果のない状態に戻してください。

DSP効果のない状態：ディレイ時間「0 ms」、SPACE (スペース)「SPACE OFF」


1. **センタースピーカーの音量レベルを調整する**
ヴォーカル等の中音域の音像が、フロント中央付近に定位するように調整してください。
2. **ディレイ時間やSPACE (スペース)を調整する**
3. **センタースピーカーの音量レベルを再調整する**
SPACEの設定に合わせて再調整してください。

① SEL ボタンを押して「CENTER LEVEL」を選ぶ。(P.23 参照)

① ジョイスティックを上下に倒して、項目を切り替える。

- ↑ (CENTER LEVEL) : センタースピーカーの音量レベルを調整する
- ↓ (CENTER DELAY) : センタースピーカーのディレイ時間を調整する

② ジョイスティックを左右に倒して、調整する。

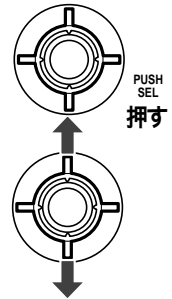

センタースピーカーの音量レベルを調整するときは

センタースピーカー音量レベル

[初期設定 : 0 dB , 調整範囲 : - dB , - 10 dB ~ + 10 dB (2 dBごと)]

「CENTER LEVEL」を選び、

- ← : レベルが下がる。
- : レベルが上がる。

- dB , - 10dB 0 dB + 10dB
- dB : センタースピーカーから音が出なくなる。

