


プリアウトの出力を設定する

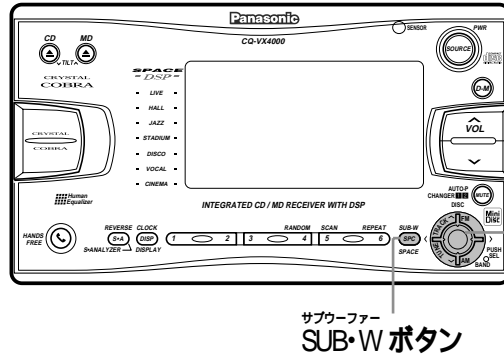

ジョイスティック

サブウーファー
SUB・W ボタン

プリアウト端子に別売の外部アンプを接続してください。(P.54 参照)

接続されない場合には、リヤスピーカーをサブウーファーとしてご活用ください。(P.27 参照)

デジタルダイナミックベースコントロール (DDBC)

① SUB・W ボタンを2秒以上押して、プリアウト設定モードにする。

② SUB・W ボタンを押して、出力を切り替える。

● 押すごとに、次のように切り替わります。[初期設定 : DDBC SUB・W]

DDBC SUB・W : サブウーファー出力 …… 音量レベル,ディレイ時間,カットオフ周波数を調整できます。
● 別売のサブウーファースピーカーを接続した場合

DDBC FRONT : フロントプリアウト
● 汎用のシステムアップ用スピーカーを接続した場合

SUB・W

(SPC)

2秒以上押す

押す


サブウーファー出力にしたときは…

③ ジョイスティックを下に倒して項目を選び、(上に倒す：逆回り)


➔ DDBC LEVEL : 音量レベルを調整する
(SW - LEVEL)

DDBC DELAY : 音の出るタイミングを合わせる
(SW - DELAY)

LPF SELECT : 高音域をカットして低音の厚みを調整する
(LPF)

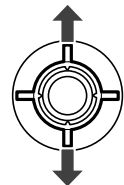

④ ジョイスティックを左右に倒して、調整する。(P.31 参照)



お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。
- サブウーファー出力の場合はモノラル出力,フロントプリアウトの場合はステレオ出力になります。