


その他の機能を設定する

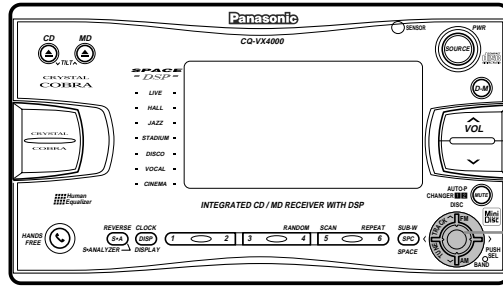


ジョイスティック/SEL セレクト

設定する機能を選ぶ

機能コントロール

SEL ボタンを2秒以上押し、
再度 SEL ボタンを押して項目を切り替える。



2秒以上押し

PUSH SEL 押す

- 押すごとに、次のように切り替わります。

通常モード

- ▶ SIGNAL SEL : 操作時などに出る音を選ぶ (P.33 参照)
- TITLE SCROLL : MDタイトル表示をスクロールする/しないを選ぶ (P.33 参照)
- MUTING SEL : ナビの音声案内時の本機のミュート音量を選ぶ (P.34 参照)
- SPEANA SPEED : スペアナ表示の動きの速さを選ぶ (P.34 参照)
- DIVER SELECT : FM放送の受信を安定させる (P.35 参照)
- AM V・ST SEL : AM放送にステレオ効果を与える (P.35 参照)
- DIMMER SEL : ディスプレイの明るさを選ぶ (P.36 参照)
- AUX IN SET : 外部入力(AUX IN)に切り替わる/替わらないを選ぶ (P.36 参照)
- MUTE KEY SEL : MUTE (ATT)ボタンの機能を選ぶ (P.37 参照)

各々の項目の設定は、P.33 ~ 37 をご覧ください。

お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。
- 操作を途中でやめるには DISPボタンを押す。