


その他の機能を設定する(つづき)

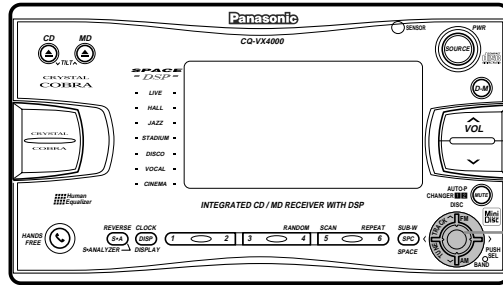

ジョイスティック/SEL セレクト

ナビの音声案内時の本機のミュート音量を設定する

ナビミュート音量 [初期設定：MUTING ON]


別売のカーナビゲーション(CN-DV3300GWD等)を接続し、ナビミュートコードを接続してください。(P.54 参照)

① SEL ボタンで「MUTING SEL」を選ぶ。(P.32 参照)



② ジョイスティックを右に倒して、切り替える。(左に倒す：逆回り)

- ▶ MUTING ON : 本機の音量が0(無音)になる。
- ▶ MUTING HALF : 本機の音量が約1/10に下がる。
- ▶ MUTING OFF : 本機の音量は通常のまま変わらない。



お知らせ

- ナビミュートがはたらいているときは、「MUTING (HALF)」と表示されます。
- ナビミュート音量レベルの設定が「MUTING OFF」のときのみ、VOL ボタンで本機の音量を調整できます。
- ハンズフリー通話機能(P.42 参照)をご使用になるときは、ナビミュート音量を「HALF」または「OFF」にしておくことをおすすめ致します。(ナビミュート中は電話の着信が検出しにくくなるため)

スペアナ表示の動きの速さを設定する

スペアナスピード [初期設定：SPEANA FAST]

① SEL ボタンで「SPEANA SPEED」を選ぶ。(P.32 参照)



② ジョイスティックを右に倒して、切り替える。(左に倒す：逆回り)

- ▶ SPEANA FAST : スペアナ表示の動きが速くなる。
- ▶ SPEANA SLOW : スペアナ表示の動きが遅くなる。

