


その他の機能を設定する(つづき)

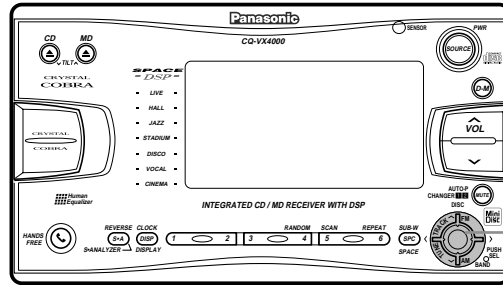

ジョイスティック/SEL セレクト


ディスプレイの明るさを選ぶ

ディマー

ディスプレイの明るさが、車のライトのON/OFFと連動して切り替わります。
[初期設定：ライトON時MID, ライトOFF時 . . . HIGH]

- ① SEL ボタンで「DIMMER SEL」を選ぶ。(P.32 参照)
- ② ジョイスティックを右に倒し、選択する。(左に倒す：逆回り)

- ▶ DIMMER HIGH : 明るくなる
- ▶ DIMMER MID : 中間の明るさになる
- ▶ DIMMER LOW : 暗くなる

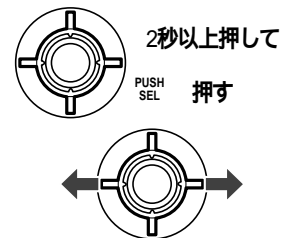

お知らせ

リモコンは、DIMMERボタンを2秒以上押すごとに切り替わります。

外部入力(AUX IN)に切り替わる/替わらないを選ぶ

AUX IN 設定 [初期設定：AUX IN ON]

外部入力をご使用にならないときは、ソースを選ぶときに AUX へ切り替わらないよう設定できます。

- ① SEL ボタンで「AUX IN SET」を選ぶ。(P.32 参照)
- ② ジョイスティックを右に倒し、選択する。(左に倒す：逆回り)

- ▶ AUX IN ON : SOURCE ボタンで、AUX IN へ切り替わる。
- ▶ AUX IN OFF : SOURCE ボタンで、AUX IN へ切り替わらない。

