

通常モード

電話がかかってくると

センタースピーカーから



「着信お知らせ音」が鳴り、ボタンなどの照明が点滅します。(約10秒間)

電話をかける（発信する）には

交通事故の原因になりますので、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

① HF ボタンを押してHFモードにする。




② 電話機でダイヤルし、電話をかける

押す

通話の终えかた（切断）は下記をご覧ください。

HFモード



電話に出る（応答する）には

HFボタンを電話がつながるまで押し続ける



すばやく応答できるよう、他のどのボタンでも可 押し続ける

相手の声
フロントスピーカーから ももしし?

● 本機の音は、消音されます。

通話状態（応答・切断）は、電話機のディスプレイでご確認ください。

途中で指を離してしまうと、モードだけが切り替わります。

通話を終える（切断する）には

相手が先に切ったとき
(自動終了) 「ツーツー」という話中の音が聞こえ、約3秒で自動的に電話が切れる

自分から先に切るとき
(手動終了) HFボタンを電話が切れるまで押し続ける



押し続ける

応答できないときは


- ① HF ボタンを押して通常モードに戻し、
- ② もう一度、ボタンなどの照明が点滅している間に電話がつながるまで HF ボタンを押し続ける。

切断できないときは

- ① HF ボタンを押してHFモードに戻し、
- ② もう一度、電話が切れるまでHF ボタンを押し続ける。

受話音量を調整するには


HFモード中に VOL ボタンを押す

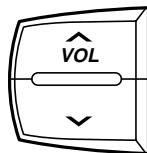

相手の声を出力するスピーカーを切り替えるには

HFモード中にジョイスティックを右に倒す
(左に倒す：逆周り)

L/R L R



お願い

電話機の終了ボタンで回線を切断しないでください。

HFモード中で、電話が切れているときには

HFボタンを1秒以上押すと

電話のメモリ番号 099 に記憶されている電話番号へ自動発信することがあります。