

# ディスクの取り扱いについて

## CD（コンパクトディスク）

### 使用できるCD



のマークが入っているものを、  
ご使用ください。


### 持ちかた

ディスクのセンターホール  
と外周部分を持ってくだ  
さい。




### CDが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

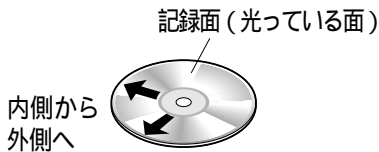

### 新しいCDを聴くときは

バリを取り除いてください。動作しないことがあります。

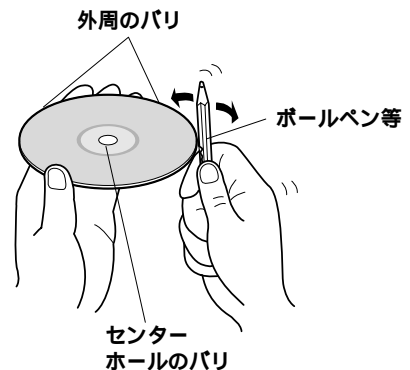

### 取り扱いのお願い

CDそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、  
次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
  - CDが回転する方向に拭かない
  - ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
  - CDを曲げない、キズを付けない
  - 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
  - 紙やシールを貼らない
- 本機の中で引っかかり、故障の原因になります。

## ⚠ 注意

特殊形状のCDやCDアクセサリは  
使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のCD  
や、プロテクトフィルムやスタビ  
ライザーなどのCDアクセサリを使用  
すると、故障の原因になります。