

ディスクの取り扱いについて (つづき)


MD (ミニディスク)

使用できるMD

録音済みの音楽用MDをご使用ください。

MDが汚れたら

カートリッジの表面に汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。

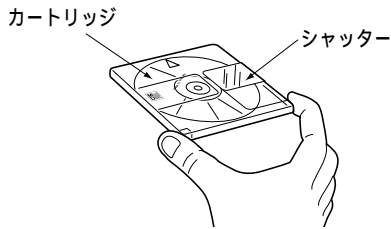

取り扱いのお願い

MDそのものの破損，および機器の故障の原因になることがありますので，次のことをお守りください。

- シャッターを開けない
無理に開けると破損することがあります。
中の円盤には，直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかったMDは使用しない
本機の中で引っかかり，故障の原因になります。