


各部のなまえ


リモコン

本体のリモート（リモコン受光部）に向けて、操作してください。（p.10ページ）
リモコンの操作は、停車して、明るい場所で行ってください。

DVDオーディオ・ビデオ/ビデオCD/CDの操作で使うボタン

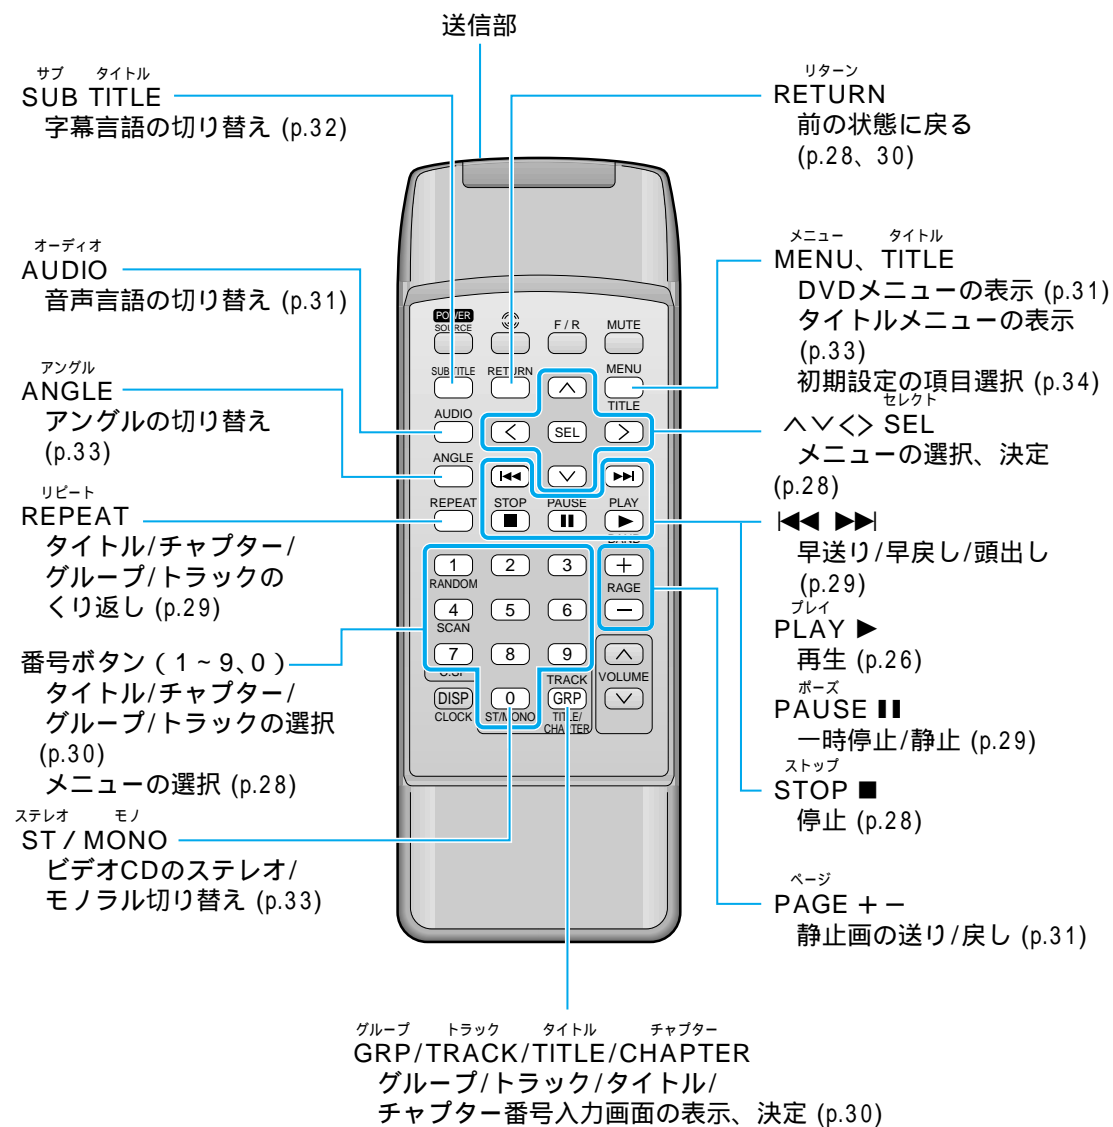

左記以外の操作で使うボタン

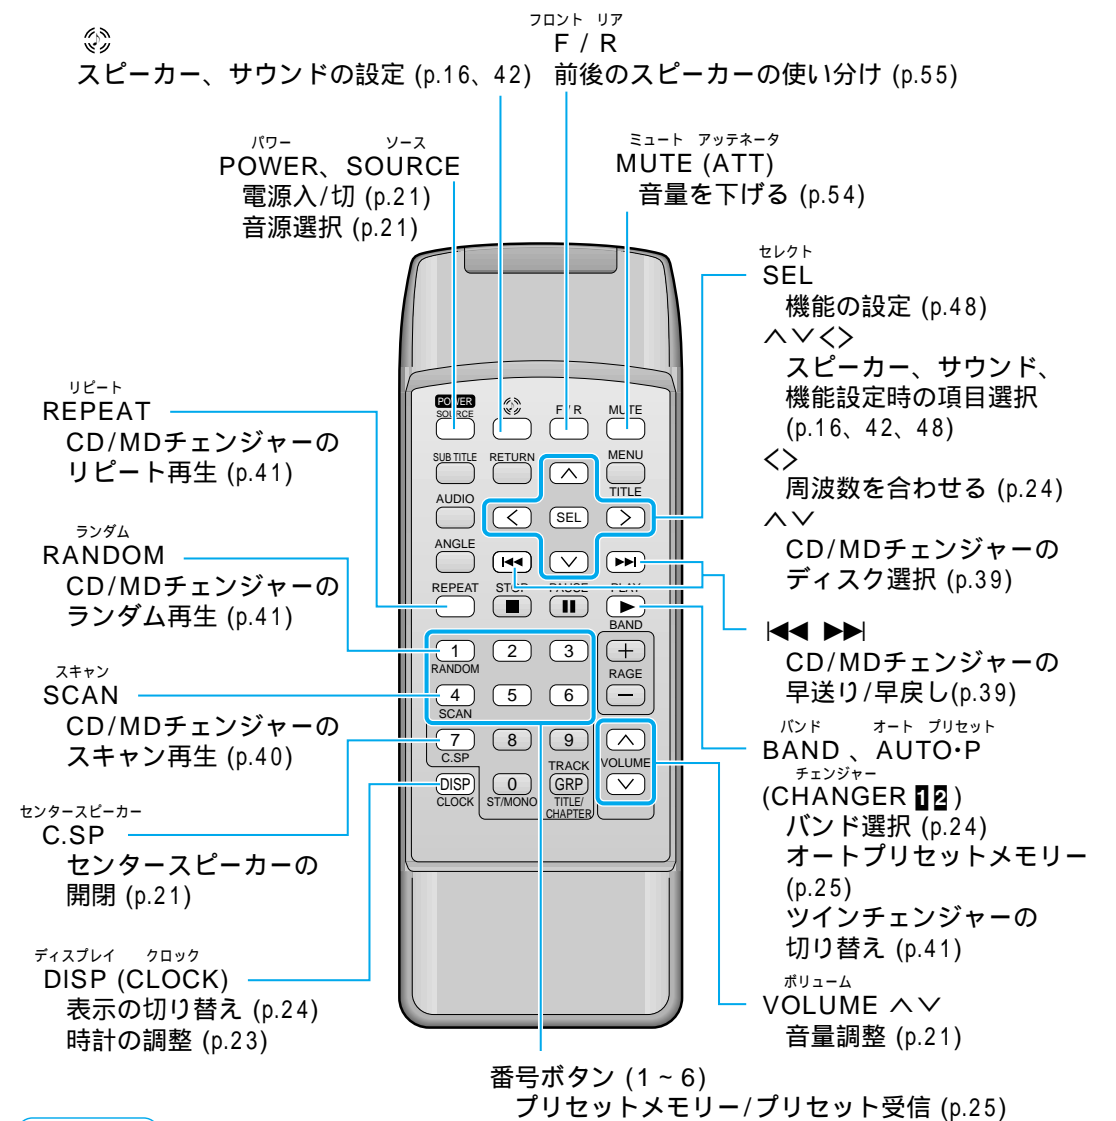

お知らせ

リモコンには下記のボタンがありません。本体で操作してください。

- ・ OPEN、TILT
- ・ DIMMER