

# スピーカーの準備


☆ 設定の項目は、以下のように切り替わります。( \* ドルビーデジタルのソフトのみ )  
 通常モード → DR COMP SEL \* → **SP TYPE SEL** → (停止中) SP LEVEL SEL → SP DELAY

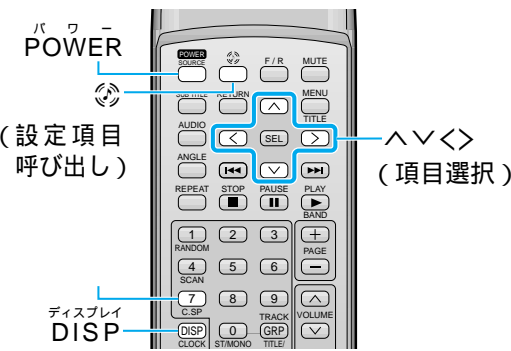
本説明書は、リモコンでの操作を中心に説明しています。

リモコンと本体とで操作方法が違う場合は、両方記載しています。

本体のみで操作する場合には、右のように表示しています。

本体のみ

準備 : **POWER** (SOURCE) を押して、電源を入れる。  
**C.SP** (7) を押して、センタースピーカーを開く。(本体の場合は )





パワー  
POWER  
(設定項目呼び出し)

ディスプレイ  
DISP









↑ ↓ ◀ ▶ (項目選択)


## 1 項目を選び、

①  を2秒以上押す。  
 ②  を押して、項目を選ぶ。  
 (本体の場合は **S・MODE**)

設定の項目は、右上(☆)のように切り替わります。

## 2 設定する

①  を押して、スピーカーを選ぶ。  
 (  : 逆回り、本体の場合は   )  
 ②  を押して、種類・有無を設定する。  
 (  : 逆回り、本体の場合は   )  
 ①②をくり返して、全てのスピーカーの種類・有無を設定してください。  
 設定中のスピーカーアイコンが点滅します。

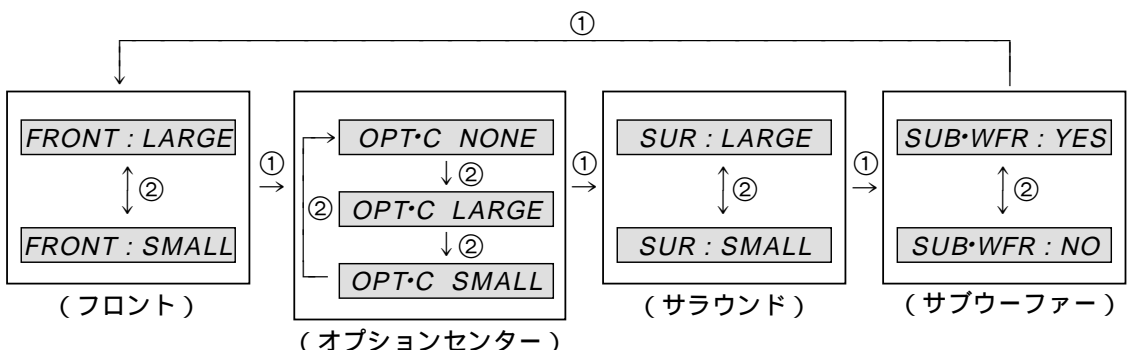
**お知らせ**  
 を押すと、通常モードに戻ります。(設定が完了します)  
 約10秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。(設定が完了します)  
 “OPT・C”(別売センタースピーカー)を“SMALL”または“LARGE”に設定すると、本機のセンタースピーカーからは音がでません。

### スピーカーの種類・有無を設定する

初期設定

フロント	: LARGE
オプションセンター (別売センタースピーカー)	: NONE
サラウンド	: LARGE
サブウーファー	: YES

**SP TYPE SEL** を選び



LARGE : 大型のスピーカー。低音再生が可能なとき。(100Hz以下が目安)  
 SMALL : 小型のスピーカー。低音再生が不可能なとき。  
 NONE : 別売センタースピーカーを使用しないとき。  
 YES : サブウーファーを使用するとき。  
 NO : サブウーファーを使用しないとき。

ご使用前に