


ラジオを聴く

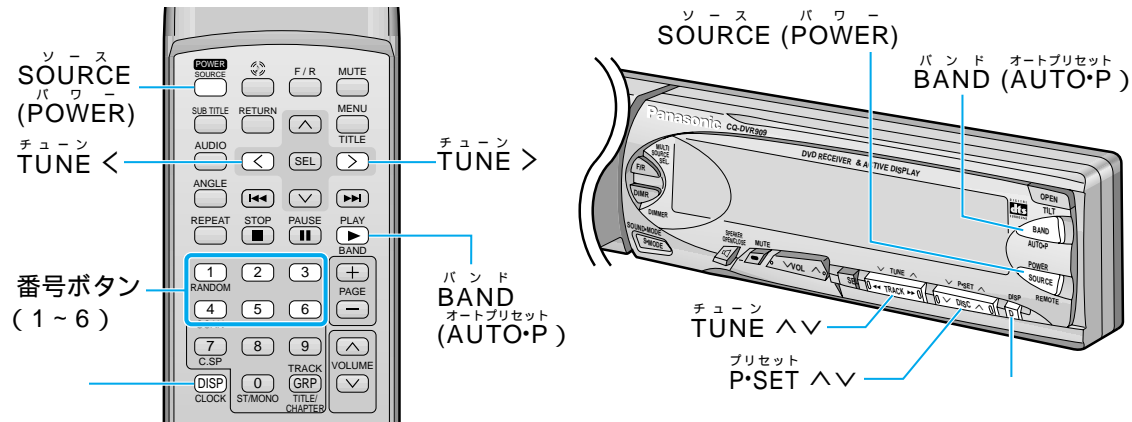

ラジオを聴く

1 “TUNER” を選ぶ

[SOURCE] (POWER) を押す。
ラジオを受信します。

2 バンドを選ぶ

[BAND] を押す。
押すごとに切り替わります。
FM1 → FM2 → AM1 → AM2
↑

3 放送局を選ぶ


[TUNE >] (周波数が上がる)
[TUNE <] (周波数が下がる) を押す。
押すごとに切り替わります。順送り
0.5秒以上押し続けると、ボタンをは
なした時点から探し始め、放送を受信
すると止まります。シーク

お知らせ

別売のダイバーシティアンテナを接続し、「FMダイバーシティアンテナ受信」を設定すると、FM放送の受信状態がよくなります。(P.50ページ)

表示を切り替える

[DISP] を押す
押すごとに切り替わります。
通常表示 (バンド・プリセット番号・周波数) → 時計表示 → ディスプレイ消灯

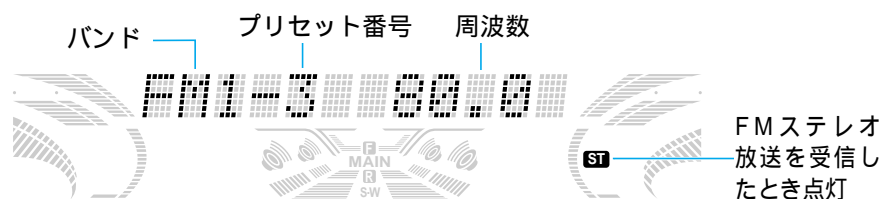

放送局を記憶させておくと...かんたんに選局できます

FM、AMともバンドごとに6局まで記憶できます。(最大24局)

1局ずつ手動で記憶させる

(プリセットメモリー)

受信中の放送局を記憶させます。

バンドと放送局を選んでから、
番号ボタン (1~6) を2秒以上押す

周波数が1回点滅すると、記憶されます。

本体で操作するときは

- ① [P・SET△] または [P・SET▽] を2秒以上押す
プリセット番号が点滅します。
- ② [P・SET△] でプリセット番号を選ぶ
([P・SET▽] : 逆回り)
- ③ [TUNE△] [TUNE▽] で放送局を選ぶ
- ④ [P・SET△] または [P・SET▽] を2秒以上押して、記憶させる
プリセット番号の点滅が止まり、周波数が1回点滅します。

設定の途中で解除するには

[DISP] を押す

複数の放送局を自動で記憶させる

(オートプリセットメモリー)

受信状態のよい放送局を探し、自動的に記憶させます。

バンドを選んでから、

[BAND (AUTO・P)] を2秒以上押す

低い周波数から、受信状態のよい順にプリセット番号1~6へ記憶されます。

記憶が終わるとプリセット番号が点滅し、約5秒ずつ次々に呼び出されます。
プリセットスキャン

プリセットスキャンを止めるには

番号ボタン (1~6) でプリセット番号を選ぶ
(本体で操作するときは、
[P・SET△] または [P・SET▽] でプリセット番号を選ぶ。)

記憶された放送局を呼び出す

(プリセット受信)

バンドを選んでから、

番号ボタン (1~6) を押す

記憶されている放送局を受信します。

本体で操作するときは

- [P・SET△] でプリセット番号を選ぶ
([P・SET▽] : 逆回り)