


DVD オーディオ・ビデオ/ビデオCD/CD を再生する

リモコンで操作してください

DVDオーディオ それぞれの操作で
DVDビデオ 対応するディスク
ビデオCD を表わしています
CD

操作はディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明をご参照ください。操作の前に、テレビの接続設定 (P.36 ページ) を確認してください。

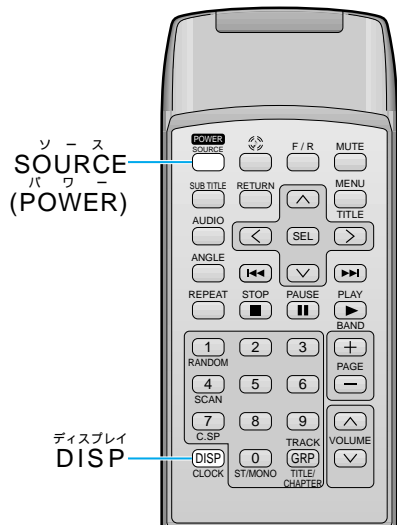


注意

可動部やディスク挿入口に
手・指を入れない



禁止

可動部やディスク挿入口に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

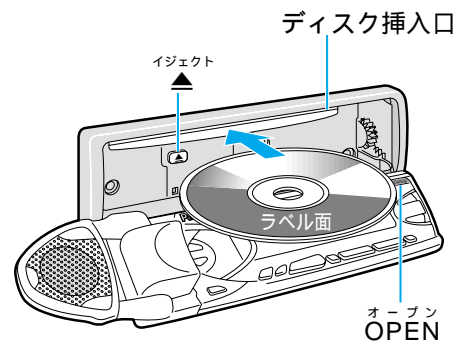


表示を切り替える


DISP を押す

押すごとに切り替わります。


DVD オーディオのとき

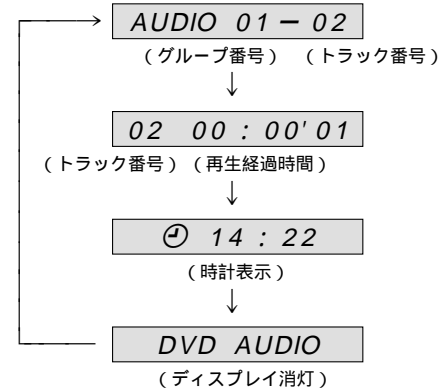


DVD ビデオのとき

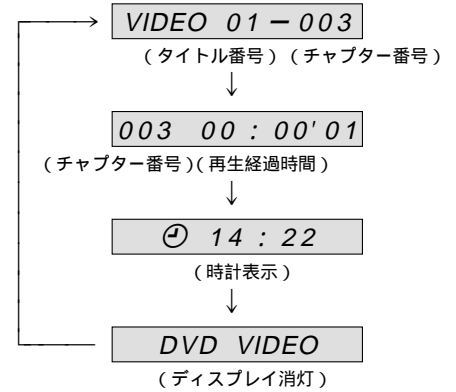

ビデオCD のとき

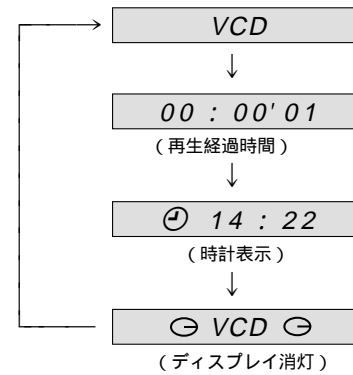

CD のとき

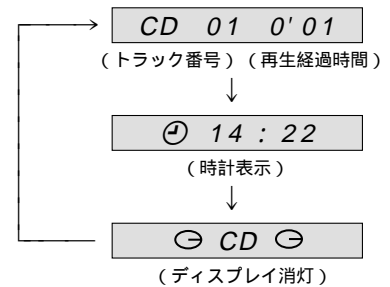

DVDオーディオ
DVDビデオ
ビデオCD
CD

再生する

ドルビーデジタルのソフトを再生するときには、“DR COMP ON” にすると、小さな音が聞き取りやすくなります。(P.52 ページ)

ディスクを入れる

OPEN を押して、ディスクを入れる。
(パネルが開いてからディスクを引き込むまで、数秒かかることがあります。)
パネルが閉まり、ディスクが再生されます。

ディスクが入っているときは
SOURCE (POWER) を押して、DVD/ビデオCD/CD モードを選ぶ
メニュー画面が表示されたときは (CDを除く)
メニューを選ぶ (P.28 ページ)


ディスクを取り出すには
OPEN を押してパネルを開き、
EJECT を押す

お願い

パネルの開閉を妨げないでください。ディスクを無理に押し込まないでください。キズなどがつく恐れがあります。パネルが完全に開いているときは、パネルに無理な力を加えたり、パネル上のボタンを強く押さないでください。

お知らせ

DVD/ビデオCD/CDモードのときにディスクを取り出すと電源が切れます。電源が切れているときにディスクを入れると、電源が入ります。

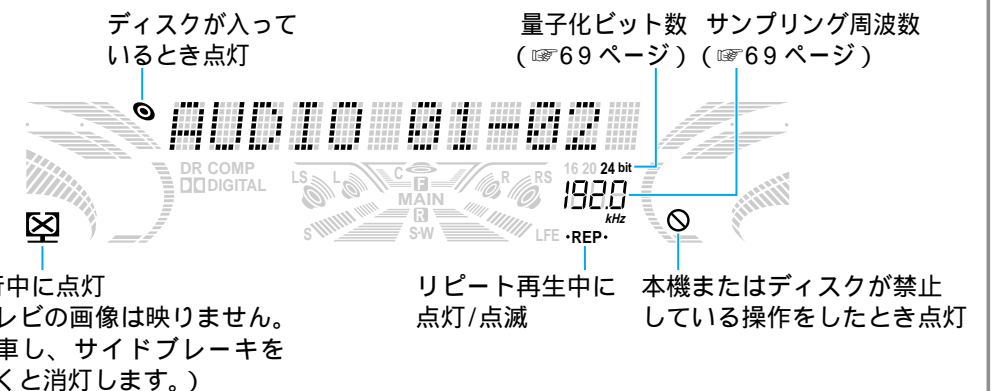

使
い
か
た