


DVD オーディオ・ビデオ/ビデオCD/CD を再生する

DVDオーディオ それぞれの操作で
DVDビデオ 対応するディスク
ビデオCD を表わしています
CD

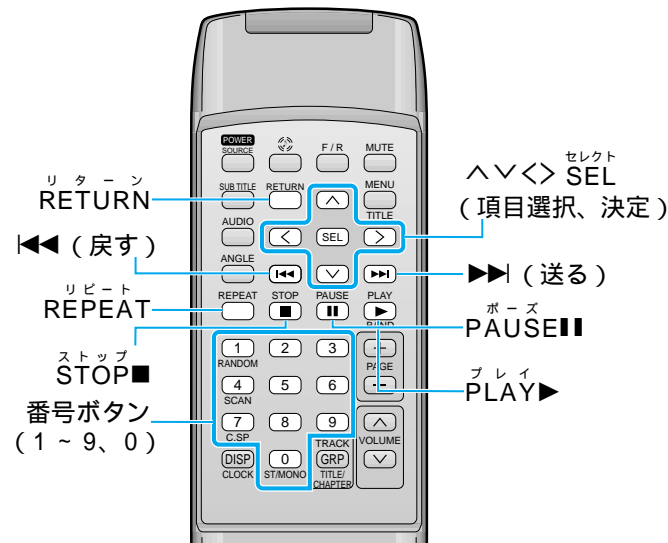


DVDオーディオ
DVDビデオ
ビデオCD

メニューを 選ぶ


DVD のとき

↑ ↓ > < を押して項目を選び、
SEL を押す

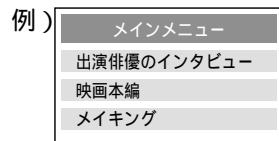

DVD/ビデオCD (プレイバックコントロール
付き) のとき

番号ボタンを押して項目を選び、
SEL を押す

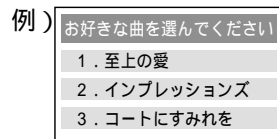

ひとつ前のメニュー画面に
戻す/番号を入力し直すには
RETURN を押す

お知らせ

ビデオCD (プレイバック
コントロール付き) の再生
中に ▶▶ ◀◀ を押す
と、メニュー画面に戻る
ことがあります。

操作はディスクによって
異なります。詳しくは、
ディスクの説明をご参照
ください。

DVDオーディオ
DVDビデオ
ビデオCD

再生を止める

STOP ■ を押す

“STOP” が点滅します。

▶▶ を押すと、止めたところから再生が始まります。

続き再生機能

(停止中に、もう一度 STOP ■ を押すと、“STOP” が点灯に変わり、
続き再生機能が解除されます。)

DVDオーディオ
DVDビデオ
ビデオCD
CD

早送り/ 早戻しする

▶▶ (送る) ◀◀ (戻す)

を 0.5 秒以上押す

押しつづけると、速度が変わり、はなしたところから再生されます。

DVD ビデオ/ビデオCD のとき

通常の数値 → 1.5 倍 → 10 倍 → 20 倍

DVD オーディオ/CD のとき

通常の数値 → 20 倍

DVDオーディオ
DVDビデオ
ビデオCD
CD

頭出しする

▶▶ (送る) ◀◀ (戻す) を押す

押すごとに、トラック/チャプターが頭出
しされます。

戻し方向に 1 回押すと、再生中のトラック/
チャプターの先頭に戻ります。

お知らせ

DVD オーディオ・ビデ
オの再生中は、グループ
(タイトル) をまたが
ったトラック(チャプター)
の頭出しができません
があります。

DVDオーディオ
DVDビデオ
ビデオCD

一時停止 (静止) する

再生中に、PAUSE ■■ を押す

“PAUSE” が表示され、一時停止 (静止)
します。

通常の再生に戻すには

▶▶ または
もう一度 PAUSE ■■
を押す

DVDオーディオ
DVDビデオ
ビデオCD
CD

くり返し 再生する (リピート機能)

再生中に、REPEAT を押す

“REP” が点灯します。

DVD オーディオ/ビデオCD/CD のとき
“TRACK REP ON” が表示され、再生
中のトラックがくり返されます。

DVD ビデオのとき

“CHAPT REP ON” が表示され、再生
中のチャプターがくり返されます。

通常の再生に戻すには

REPEAT を押す

再生中に、REPEAT を 2 秒以上押す

“REP” が点滅します。

DVD オーディオのとき

“GROUP REP ON” が表示され、再生
中のグループがくり返されます。

DVD ビデオのとき

“TITLE REP ON” が表示され、再生中
のタイトルがくり返されます。

通常の再生に戻すには

REPEAT を
2 秒以上押す