


DVD オーディオ・ビデオ/ビデオ CD/CD を再生する

DVDオーディオ
DVDビデオ
ビデオCD
CD

それぞれの操作で
対応するディスク
を表わしています

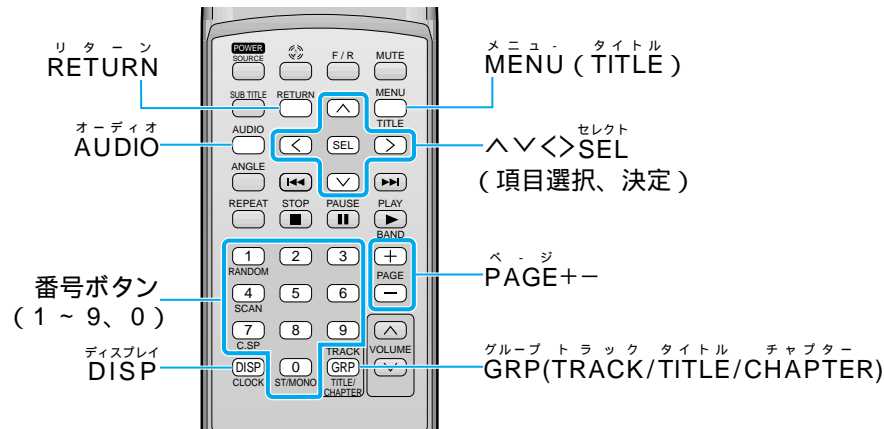

DVDオーディオ
DVDビデオ

好みの
グループ/
トラック/
タイトル/
チャプター
から再生する

①再生中に、**GRP**を押して、入力モードを選ぶ

DVD オーディオのとき

- 通常モード
- ↓
- トラック番号入力モード (トラック番号が点滅)
- ↓
- グループ番号入力モード (グループ番号が点滅)

DVD ビデオのとき

- 通常モード
- ↓
- チャプター番号入力モード (チャプター番号が点滅)
- ↓
- タイトル番号入力モード (タイトル番号が点滅)

②番号ボタンで、グループ/トラック/タイトル/チャプター番号を入力する

③ **GRP**を押す

再生が始まります。

ボーナスグループ()を再生するには (DVD オーディオのみ)

- ① **GRP**を押して、グループ番号入力モードを選ぶ
- ② 番号ボタンを押して、ボーナスグループ番号を入力し、**GRP**を押す
“KEY NUM: - - - -”が表示されます。
- ③ 番号ボタンを押して、暗証番号を入力する
- ④ **SEL**を押す

通常モードに戻すには **DISP**を押す

番号を入力し直すには **RETURN**を押す

お知らせ
(DVD オーディオのみ)
GRPを2秒以上押すと、次のグループの先頭にとびこします。

DVD オーディオのソフトだけに収録されているもので、暗証番号を入力しないと再生できません。(ボーナスグループが収録されていないソフトもあります)詳しくは、ディスクの説明をご参照ください。

DVDオーディオ
DVDビデオ

音声言語を
切り替える
(マルチ音声機能)

再生中に、**AUDIO**を押す

押すごとに、音声言語が切り替わります。

DVD オーディオのとき

- AUDIO : 01
- ↓
- AUDIO : 02 (最多で2まで)

再生中のトラックの先頭に戻ることがあります。

DVD ビデオのとき

- AUDIO : 01
- ↓
- AUDIO : 02
- ↓
- AUDIO : 03
- ↓
- ⋮
- AUDIO : 08 (最多で8まで)

お知らせ
DISPを押す、または約2秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。
音声言語の数はディスクによって異なります。(1つしかないものもあります)
DVDメニュー(下記参照)または初期設定(34ページ)でないと、音声を切り替えられないことがあります。

DVDオーディオ
DVDビデオ

DVDメニューを使う

それぞれのディスクに特有のメニュー(DVDメニュー)から、内容、音声や字幕などを選んで再生できます。

①再生中に、**MENU**(TITLE)を押す

“PLAY”が表示され、DVDメニューが画面に表示されます。
(もう一度押すと、DVDメニューを呼び出した場面から再生されます)

例)

② **↑** **↓** **→** **←** で項目を選び、**SEL**を押す

ひとつ前のメニュー画面に戻すには **RETURN**を押す

お知らせ
DVDメニューの内容や操作はディスクによって異なります。
詳しくはディスクの説明をご参照ください。

DVDオーディオ

静止画を送り/戻す(ページ機能)

再生中の音楽はそのまま、静止画のみを送り/戻しできます。

PAGE+(送る) **PAGE-**(戻す)を押す

押すごとに画像が切り替わります。

特定の画像にとびこすには **RETURN**を押す

お知らせ
ディスクによっては、静止画の送り/戻しに制限があることがあります。
また、内容はディスクによって異なります。詳しくはディスクの説明をご参照ください。

使いた