


DVD オーディオ・ビデオ/ビデオCD/CD を再生する

DVDオーディオ それぞれの操作で
DVDビデオ 対応するディスク
ビデオCD を表わしています
CD

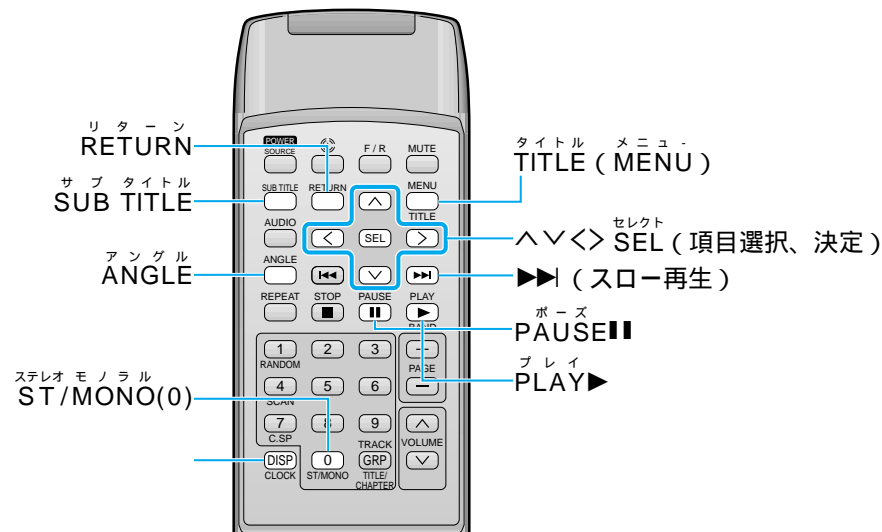

DVDビデオ
ビデオCD

スロー再生 する

①再生中に、**PAUSE** を押す
“PAUSE”が表示されます。

② **▶▶** を 0.5 秒以上押す
“SLOW PLAY”が表示されます。
通常の約 3 分の 1 の速度で再生されます。

静止するには
PAUSE を押す
通常の再生に戻すには
▶ を押す

お知らせ
戻し方向のスロー再生
はできません。

DVDビデオ

字幕言語を 切り替える (マルチ字幕機能)

再生中に、**SUB TITLE** を押す
初めは、初期設定で設定されている字幕言語が表示されます。(この言語が記録されていないときは、ディスクで決められた言語が表示されます。)
押すごとに、字幕言語が切り替わります。
(最多で 32 まで)

```

SUB TITLE : OFF
↓
SUB TITLE : 01
↓
SUB TITLE : 02
↓
SUB TITLE : 03
↓
:
    
```

お知らせ
DISP を押す、または約 2 秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。
字幕言語の数はディスクによって異なります。
字幕が記録されていないときは“⊙”が点灯します。
DVD メニュー (31 ページ) または初期設定 (34 ページ) でないと、字幕を切り替えられないことがあります。
字幕が表示されるまでに多少時間がかかることがあります。

DVDビデオ

角度 (アングル) を切り替える (マルチアングル 機能)

再生中に、**ANGLE** を押す
押すごとに、アングルが切り替わります。
(最多で 8 まで)

```

ANGLE : 01
↓
ANGLE : 02
↓
ANGLE : 03
↓
:
    
```

お知らせ
DISP を押す、または約 2 秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。
複数のアングルが記録されていないときは、“⊙”が点灯します。

DVDビデオ

タイトル メニューを 使う

①再生中に、**TITLE**(MENU)を 2 秒以上押す
“PLAY”が表示され、タイトルメニューが画面に表示されます。
(もう一度押すと、タイトルメニューを呼び出した場面から再生されます)

例)

タイトルメニュー
パリ
ローマ
ロンドン

② **▲ ▼ ▶ ◀** を押して項目を選び、**SEL** を押す

ビデオCD

音声 (ステレオ/ モノラル) を切り替える

ST/MONO(0)を 2 秒以上押す
2 秒以上押すごとに、L (左チャンネル) R (右チャンネル) が切り替わります。

```

L/R CH ST (ステレオ)
↓
L/R CH L (左チャンネル)
↓
L/R CH R (右チャンネル)
    
```

“L/R CH L”または“L/R CH R”のときは、左右両方のスピーカーから、左または右チャンネルの音が出力されます。

使いた