


チェンジャーでCD/MDを聴く

別売のCDチェンジャー（CX-DP1205D等）
またはMDチェンジャー（CX-MD6D）を接続してください。

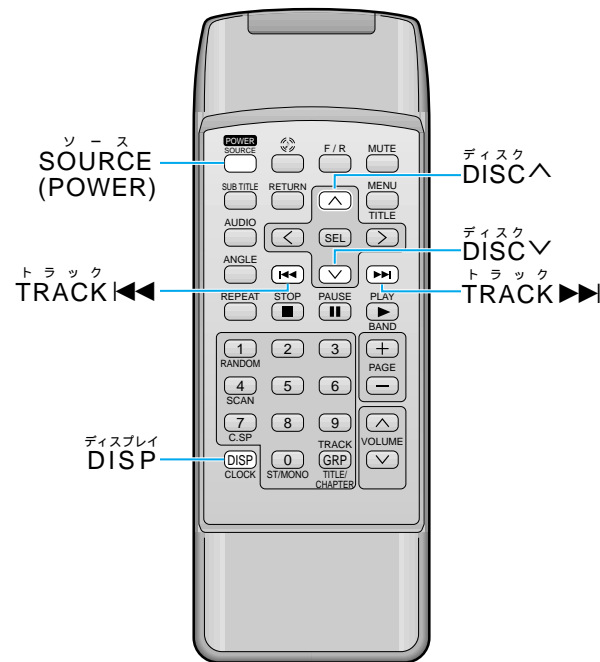

表示を切り替える

DISP を押す

押すごとに切り替ります。

→ 通常表示（ディスク番号・曲番号・再生経過時間）

時計表示


MD ディスクタイトル表示

MD トラックタイトル表示

ディスプレイ消灯

お知らせ

タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”の文字が表示されます。タイトル表示は、文字を流したり・止めたりできます。（P50ページ）
タイトル表示が静止しているときは、DISP を2秒以上押すと、一周だけ文字を流すことができます。再スクロール

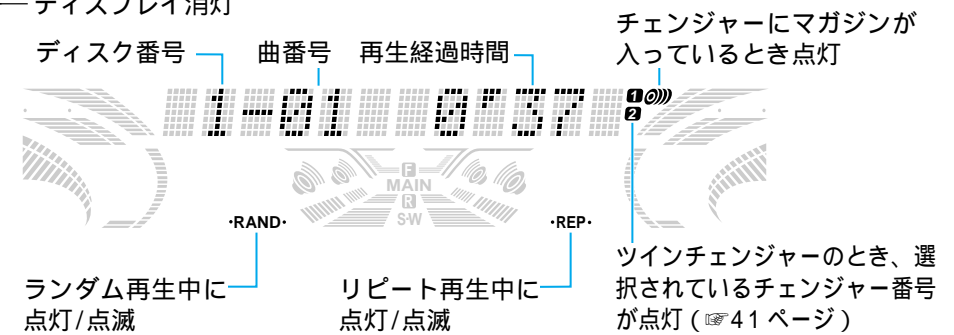

ディスクを選ぶ

- DISC ^ （次のディスクに替わる）
- DISC v （前のディスクに替わる）を押す

曲を選ぶ

- TRACK >> （次の曲を頭出しする）
- TRACK << （現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする）を押す

早送り/早戻しする

- TRACK >>> （早送りする）
- TRACK <<< （早戻しする）を0.5秒以上押す
はなしたところから再生されます。

再生する

“CHANGER”を選ぶ

SOURCE (POWER)を押す。

チェンジャー内のディスクが再生されます。
“NO DISC”と表示されたときは、チェンジャー（マガジン）にディスクを入れてください。

お知らせ

チェンジャーにマガジンを入れると、
電源が切れているとき電源が入り、CHANGERモードになります。
（マガジンを抜くと、電源が切れます。）
他のサウンドソースのとき
CHANGERモードに切り替わります。