


チェンジャーでCD/MDを聴く

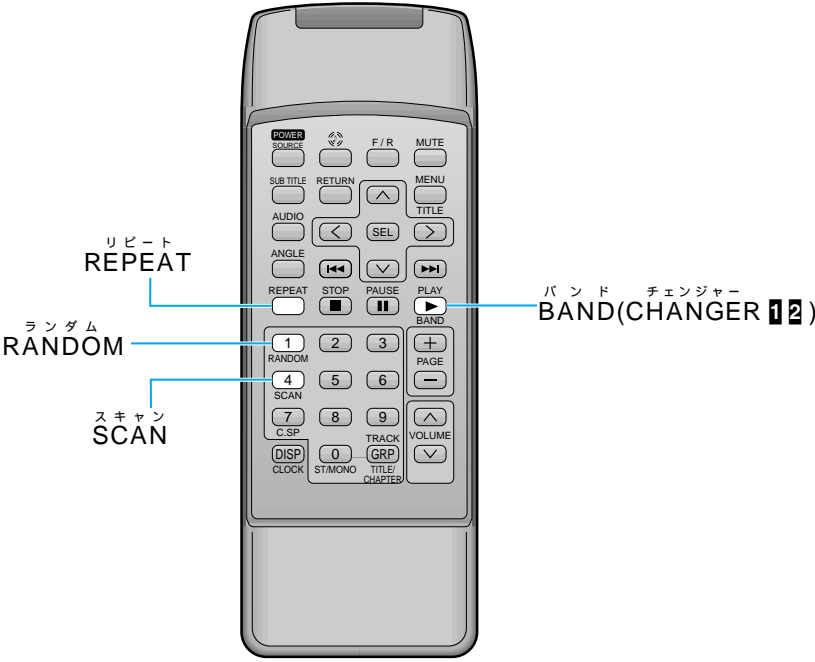

探す	曲を探す (スキャンプレイ)  チェンジャー内のディスクの全曲が、約10秒ずつ次々に再生されます。	<b>SCAN</b> を押す  再生経過時間の表示が点滅します。一周すると、もとの曲の頭から再生します。	解除するには <b>SCAN</b> を押す
	ディスクを探す (ディスクスキャンプレイ)  チェンジャー内のディスクの1曲目が、約10秒ずつ次々に再生されます。	<b>SCAN</b> を2秒以上押す  ディスク番号の表示が点滅します。一周すると、もとのディスクの頭から再生します。	解除するには <b>SCAN</b> を2秒以上押す

順不同で聴く

全てのディスクから選曲される (ランダムプレイ)  チェンジャー内のディスクの全曲から、規則性のない順で(ランダム)再生されます。	<b>RANDOM</b> を押す  “RAND”が点灯します。	解除するには <b>RANDOM</b> を押す
1枚のディスクから選曲される (ディスクランダムプレイ)  現在聴いているディスクが、規則性のない曲順で(ランダム)再生されます。	<b>RANDOM</b> を2秒以上押す  “RAND”が点滅します。	解除するには <b>RANDOM</b> を2秒以上押す

くり返し聴く

曲をくり返す (リピートプレイ)  現在聴いている曲が、くり返して再生されます。	<b>REPEAT</b> を押す  “REP”が点灯します。	解除するには <b>REPEAT</b> を押す
ディスクをくり返す (ディスクリピートプレイ)  現在聴いているディスクが、くり返して再生されます。	<b>REPEAT</b> を2秒以上押す  “REP”が点滅します。	解除するには <b>REPEAT</b> を2秒以上押す

2台のチェンジャーで聴く  
(ツインチェンジャー)

別売のツインチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)で接続してください。	<b>BAND(CHANGER 12)</b> を押す 押すごとに切り替わります。 CHANGER 1 ↔ CHANGER 2 選択されているチェンジャー番号(1または2)が点灯します。	お願い ツインチェンジャーコントロールユニットに、チェンジャーを1台しか接続しない場合CHANGER1に接続してください。
---	--	--