


☆ 設定の項目は、以下のように切り替わります。(* DVD オーディオ・ビデオ/DTS CD のみ)
 通常モード → PROLOGIC SEL → DOWN MIX SEL * → LOUD SEL → **BASS SEL**
 ↓
 SUB-WFR VOL ← CENTER VOL ← **BAL // FAD** ← **TREBLE SEL**

サウンドを設定する

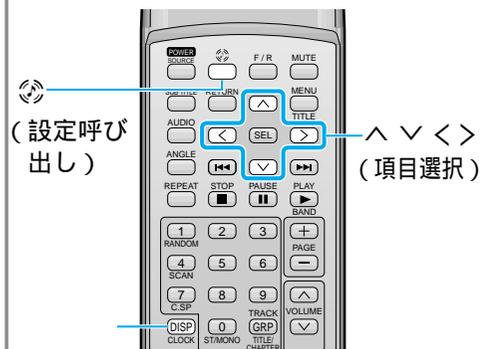

1 項目を選び、

⊙ を押して、項目を選ぶ。
 設定の項目は、右上(☆)のように切り替わります。
 本体の場合は、**SEL** を押す。
 以下のように切り替わります。
 通常モード → **BASS SEL** → **TREBLE SEL**
 ↑ BAL // FAD ←

2 設定する

⬆ ⬇ または ⬆ ⬇ を押して、調整する。
 (本体の場合は **DISC** ⬆ **DISC** ⬇ または ⏪ ⏩)

お知らせ

DISP を押すと、通常モードに戻ります。
 (設定が完了します)
 約 10 秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。(設定が完了します)

低音域を調整する (ベース)

初期設定 : 0(dB)
 調整範囲 : -12 ~ +12(dB)
 (2dB ごと)

BASS SEL を選び

⬆ : 低音域を強調する。
 ⬇ : 低音域を低減する。

BASS +6 dB

高音域を調整する (トレブル)

初期設定 : 0(dB)
 調整範囲 : -12 ~ +12(dB)
 (2dB ごと)

TREBLE SEL を選び

⬆ : 高音域を強調する。
 ⬇ : 高音域を低減する。

TREBLE +6 dB

前後左右の音量バランスを調整する (バランス/フェダー)

初期設定 : CNT(センター)
 調整範囲 : 各 15

BAL // FAD を選び

⬆ : 右側を強調する。
 ⬇ : 左側を強調する。
 ⬆ : 前方を強調する。
 ⬇ : 後方を強調する。

