

# その他の機能を設定する

☆ 設定の項目は、以下のように切り替わります。



## 1 項目を選び、

- ① **[SEL]** を 2 秒以上押す。
- ② **[SEL]** を押して、項目を選ぶ。  
(本体の場合は **[SEL]**)

設定の項目は、右上(☆)のように切り替わります。

## 2 設定する

- [>]** を押して、切り替える。  
 ( **[<]**: 逆回り、本体の場合は **[▶▶]** **[◀◀]** )

### お知らせ

**[DISP]** を押すと、通常モードに戻ります。  
 (設定が完了します)  
 約 10 秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。(設定が完了します)

### 操作音を選ぶ (シグナル音/ピープ音)

ボタンを押したときにセンタースピーカーから出る音(操作音)を選び、音量も調整できます。

初期設定: SIGNAL SOUND  
 SIGNAL LEV 3

**[SIGNAL SEL]** を選び



音量を調整するときは  
**[^]**(音量が上がる)  
**[v]**(音量が下がる)を押す  
 (調整範囲: LEV 1 ~ LEV 3)

**[SIGNAL LEV 3]**

### お知らせ

電源を「入/切」したときの音は、「SIGNAL SOUND」設定時のみ出ます。


### ナビゲーションの音声案内を聴きやすくする (ナビミュート)

ナビゲーションの音声案内における本機の音量の下がりがたを、お好みに合わせて選べます。

初期設定: MUTING ON

別売のカーナビゲーション(CN-DV3020D等)を接続してください。

**[MUTING SEL]** を選び

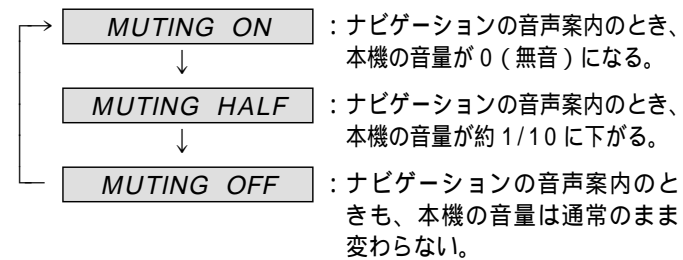

ナビゲーションが音声案内しているときは、ナビミュートの設定状態「MUTING \* \* \*」の文字が表示されます。

### MUTE(ATT)ボタンの機能を選ぶ (MUTE ボタン設定)

MUTE(ATT)ボタンを押したときの音量の下がりがたを選べます。

初期設定: MUTE KEY

**[MUTE KEY SEL]** を選び

