

☆ 設定の項目は、以下のように切り替わります。



その他の機能を設定する



セレクト
SEL
<>
(項目選択)

1 項目を選び、

- ① [SEL] を 2 秒以上押す。
- ② [SEL] を押して、項目を選ぶ。
(本体の場合は [SEL])

設定の項目は、右上(☆)のように切り替わります。

2 設定する

- [>] を押して、切り替える。
([<] : 逆回り、本体の場合は [▶▶] [◀◀])

お知らせ


[DISP] を押すと、通常モードに戻ります。
(設定が完了します)
約 10 秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。(設定が完了します)

タイトルを流して表示させる (タイトルスクロール)

MD チェンジャーのタイトルを、連続してスクロールさせたり、静止させて表示できます。

初期設定 : SCROLL ON

[TITLE SCROLL] を選び
(MD チェンジャーモードのとき以外は、“TITLE SCROLL” には切り替わりません。)

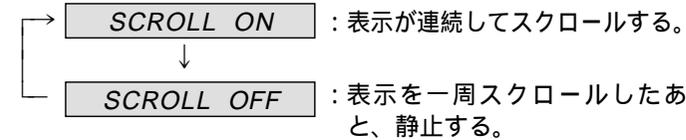

お知らせ


スクロールが止まっているときには、表示を一周だけスクロールすることができます。再スクロール [DISP] を 2 秒以上押す

FM 放送の受信を安定させる (FM ダイバーシティアンテナ受信)

別売のダイバーシティアンテナ(メイン・サブの 2 本)を接続してください。

初期設定 : DIVER OFF

[DIVER SELECT] を選び
(FM モードのとき以外は、“DIVER SELECT” には切り替わりません。)

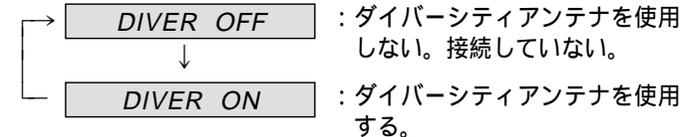

お知らせ


メインアンテナの受信感度が悪いときは、自動的にサブアンテナに切り替えて受信します。

表示を見やすくする (コントラスト)

本機のディスプレイのコントラスト(陰・陽部分の差)を調整すると、表示が見やすくなります。

初期設定 : CONTRAST Lv3
調整範囲 : Lv 1 ~ 5

[CONTRAST SEL] を選び



パネルの角度を変えないで使う (チルト設定)

パネルの角度を調整せずにご使用になれます。
(P.22 ページ)

初期設定 : TILT ON

[TILT SELECT] を選び

