


便利な機能


マルチソースセレクタ - フロントリア
MULTI SOURCE SEL (F / R)

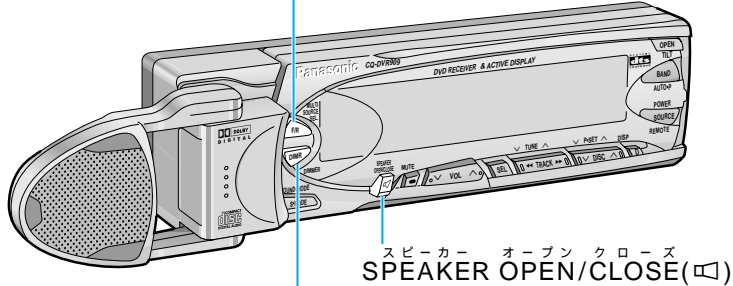

ディマー
DIMMER(DIMR)

お知らせ

本体の **DIMR** / **F/R** はセンタースピーカー内側のパネル面にあります。
→ **□** を押して、センタースピーカーを開いてから操作してください。

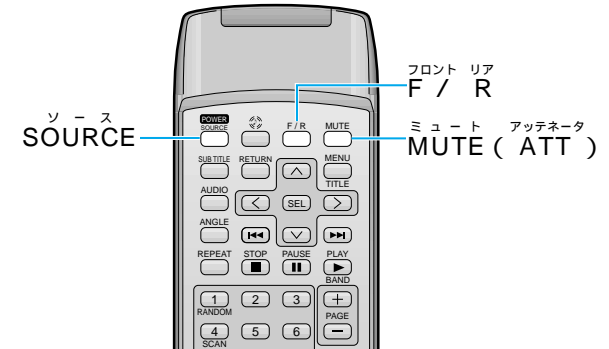

本体のみ
ディスプレイの明るさを調整する (ディマー)

DIMR を押す
[初期設定：LEV 2 (車のスモールライト点灯時) / LEV 3 (車のスモールライト消灯時)]
押すごとに切り替わります。
→ DIMMER LEV 3 : 照明が、明るくなる。
↓
DIMMER LEV 2 : 照明が、中間の明るさになる。
↓
DIMMER LEV 1 : 照明が、暗くなる。

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)
音量の下がりかたは、設定 (MUTEまたはATT)によって異なります。(48ページ)

MUTE(ATT) を押す
[初期設定：MUTE OFF]
押すごとに切り替わります。
ミュート/アッテネータが“ON”のときは、“MUTE”が点滅し、一部のボタンを除いて操作ができなくなります。
設定が MUTE のとき
→ MUTE OFF : 通常の音量。
↓
MUTE ON : 音量が 0 (無音) になる。
設定が ATT のとき
→ ATT OFF : 通常の音量。
↓
ATT ON : 音量が約 1/10 に下がる。

前後のスピーカーで別々のソースを聴く (マルチソースセレクタ -)
フロントスピーカーとリアスピーカーで、同時に別々のソースを聴くことができます。(TUNERを除く)

F/R を押す
[初期設定：F MAIN]
“F MAIN”または“R MAIN”が点灯します。(操作中は点滅)
押すごとに切り替わります。
→ **F MAIN** : フロントの操作をするとき。
↓
R MAIN : リアの操作をするとき。
フロント、リアごとに、以下のことが設定できます。
・音量
・ソース
・サウンド設定 (ラウドネス、ベース、トレブル、バランス)(42 ~ 45ページ)
センタースピーカーとサブウーファーからは音が出ません。

F MAIN

R MAIN

通常モード

解除するには
F/R を 2 秒以上押す
・音量、ソース、サウンド設定は、フロントの設定になります。
・フロントが OFF のときに解除すると、電源が切れます。
・電源を切っても解除されません。

お知らせ
TUNER モードのときは、働きません。
MUTE(ATT) を押すと、どのスピーカーの音も 0 (約 1/10) になります。
スピーカー出力の設定は、自動的に“DOWN MIX ON”になります。(42ページ)

使いた

ブラックライトでパネルの色の变化を楽しむ

別途購入・取り付けが必要です。
ブラックライトをあてるとパネル全体が鮮やかなディーブルーに光り、浮かび上がります。

お願い
ブラックライトを取り付けるときは、本機から 20 cm 以上離してください。ラジオのノイズや誤動作の原因になります。