

本機のお手入れ、ディスク/著作権について

故障？と思ったら

本機のお手入れ

本機が汚れたら

乾いた柔らかい布で拭いてください。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

お手入れのお願い

ベンジン、シンナー類を使わないでください。ケースや塗装が変質します。

ディスクについて

⚠ 注意

特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のディスクや、プロテクトフィルムやスタビライザーなどのディスクアクセサリを使用すると、故障の原因になります。


持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ってください。




汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

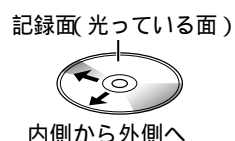

新しいディスクは

バリを取り除いてください。動作しないことがあります。

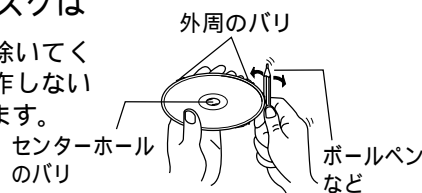

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。本機は著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

故障と思われる前に

以下の表に従って確認・処置してください。

万一、異常を感じたら

すぐに電源を切ってください。電源接続をはずして、煙が出ていないこと・熱くないことを確認してから、修理をご依頼ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

⚠ 注意

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変なおいがする等の異常な状態で使用すると、発火・感電の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

共通

症状	原因	処置	参照ページ
電源が入らない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを「ACC」または「ON」にしてください。	—
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	62~65
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを常時通電している端子に接続してください。	62
	アクセサリ電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリ電源コードを車のACC電源に接続してください。	62
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを車体の金属部に接続してください。	62
	ヒューズが切れている。	お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)にヒューズの交換をご依頼ください。	裏表紙
音が出ない。	ミュートが「ON」になっている。	「OFF」にしてください。	54
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	62~65
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGの文字が表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	62
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	—
ボタン操作ができない。	ディスプレイ表示がデモモードになっている。	デモモード以外の表示に切り替えてから操作してください。	21
	ミュートが「ON」になっている。	「OFF」にしてください。	54
時計が調整できない。	電源が入っていない。	[POWER]を押して、電源を入れてから調整してください。	21

必要なときに