


故障？と思ったら

サウンド設定

症状	原因	処置	参照ページ
スピーカーから音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	「BAL/FAD」を適切に調整してください。	44
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	62～65
	スピーカー設定が「NO」や「NONE」になっている。	スピーカー設定を正しく行ってください。	16
センタースピーカーから音が出ない。	センタースピーカーが閉じている。	センタースピーカーを開いてください。	21
	出力レベル/音量が下がっている。	出力レベル/音量を上げてください。	18/46
	別売センタースピーカーの設定が「SMALL」または「LARGE」になっている。	別売センタースピーカーの設定を「NONE」にしてください。	16
	2チャンネルの音源を再生している。	サラウンドの設定を「PROLOGIC ON」にしてください。	42
	「DOWN MIX ON」になっている。	スピーカー出力の設定を「DOWN MIX OFF」にしてください。	42
	F/Rモードになっている。	F/Rモードを解除してください。	55
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	62～64
DR COMPがはたらかない。 (操作しても「DR COMP」が点灯しない。)	再生ソースがドルビーデジタルではない。	ドルビーデジタル方式のソフトだけに有効な機能です。	52

正常に動作しない場合は

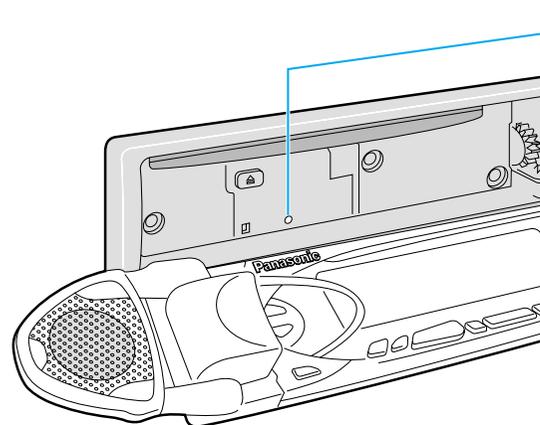

リセットスイッチ

この穴に折れない細い棒などを入れて、スイッチを押す。
異常回復後、初期の状態に戻ります。
記憶した内容や設定が解除されますのでご注意ください。

お願い

どのボタンを押しても動作しない場合に押しってください。
パネルが開かない場合や正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。

こんな表示が出たら

DVD / ビデオCD / CD

表示例	原因	動作	確認・処置
E1 PLS EJECT E2 PLS EJECT	ディスクが汚れている、裏返しになっている。ディスクにキズがついている、不正な箇所がある。再生できるメディアでない。	—	▲を押して、ディスクを確認してください。
E3 PLS EJECT PLS VER UP	何らかの原因で動作しない。	—	▲を押してディスクを取り出してください。▲を押しても動作しない場合は、リセットスイッチを押してください。それでも動作しない場合は修理をご依頼ください。(裏表紙)
PAL/NTSC ERR	PAL方式のディスクを再生した。	—	▲を押して、ディスクを確認してください。
REGION ERR	リージョン番号が「2」または「ALL」以外のディスクを再生した。	—	▲を押して、ディスクを確認してください。

チェンジャー

表示例	原因	動作	確認・処置
CD・CH -E1- MD・CH -E1- CD・CH -E2- MD・CH -E2-	ディスクが汚れている、裏返しになっている。挿入したMDがデータ用または録音されていない。ディスクにキズがついている。	自動的に、次のディスクに替わります。	ディスクを確認してください。
CD・CH -E3- MD・CH -E3-	何らかの原因で動作しない。	—	チェンジャーの▲を押してください。動作しないときは、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。それでも動作しない場合は、修理をご依頼ください。(裏表紙)
NO DISC	チェンジャー(マガジン)にディスクが1枚も入っていない。	—	チェンジャー(マガジン)にディスクを入れてください。

お知らせ

E1、E2の前に、エラーとなっているディスク番号が表示されることがあります。チェンジャーによって内容表示や対応操作が一部異なります。詳しくは、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。

必要ときに