

操作早見表

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

リモコン

DVDオーディオ・ビデオ/ビデオCD/CDの操作で使うボタン
上記以外の操作で使うボタン

スピーカー、サウンドの設定

メニュー
MENU
DVDメニューの表示
タイトル
TITLE
タイトルメニューの表示
(2秒以上押す)

周波数を合わせる

プレイ
PLAY ▶
再生
バンド
BAND
バンドの切り替え
放送局を自動で記憶
(2秒以上押す)

ボリューム
VOLUME ▲▼
音量の調整

オープン
OPEN
パネルの開閉

パワー
POWER
電源を入れる
電源を切る(1秒以上押す)

ソース
SOURCE
音源(ソース)の切り替え

セレクト
SEL ▲▼<>
メニューの選択、決定

周波数を合わせる

ストップ
STOP ■
停止

番号ボタン(1~9,0)
メニューの選択

センタースピーカー
C.SP
センタースピーカーの開閉

ディスプレイ
DISP
表示の切り替え

お知らせ
リモコンには下記のボタンがありません。本体で操作してください。
・オープン チルト
・OPEN、TILT
・ディママー
・DIMMER

準備する

電源を入れ、
電源を切るには
1秒以上押す

お知らせ
初めて電源を入れた
ときは、[DISP]を
押してデモモードを
解除してください。

センター
スピーカーを開き、

ソースを選ぶ。
TUNER

音量を調整するには
VOLUME ▲▼

表示を切り替えるには
DISP CLOCK

ラジオを聴く

“TUNER”
を選び、

バンドを選び、

放送局を選ぶ。
FM1 80.0

DVD オーディオ・ ビデオ/ ビデオCD/ CDを 再生する

メニュー画面を表示するには
MENU
TITLE
再生中に、押す
(タイトルメニューの
ときは、2秒以上押す)

再生を止めるには
STOP ■

ディスクを取り出すには
▲
(本体ディスク
挿入口の下)

メニュー画面が表示されたときは


DVDでは
▲ (項目選択)
▼ (決定)

DVD/ビデオCDでは
1 2 3
RANDOM
4 5 6
SCAN
7 8 9
C.SP
0 (項目選択)
ST/MONO
▼ (決定)


お知らせ
ドルビーデジタルのソフトを再生するときは、“DR COMP ON”にすると、小さな音が聞き取りやすくなります。(P.52ページ)

操作早見表


本体

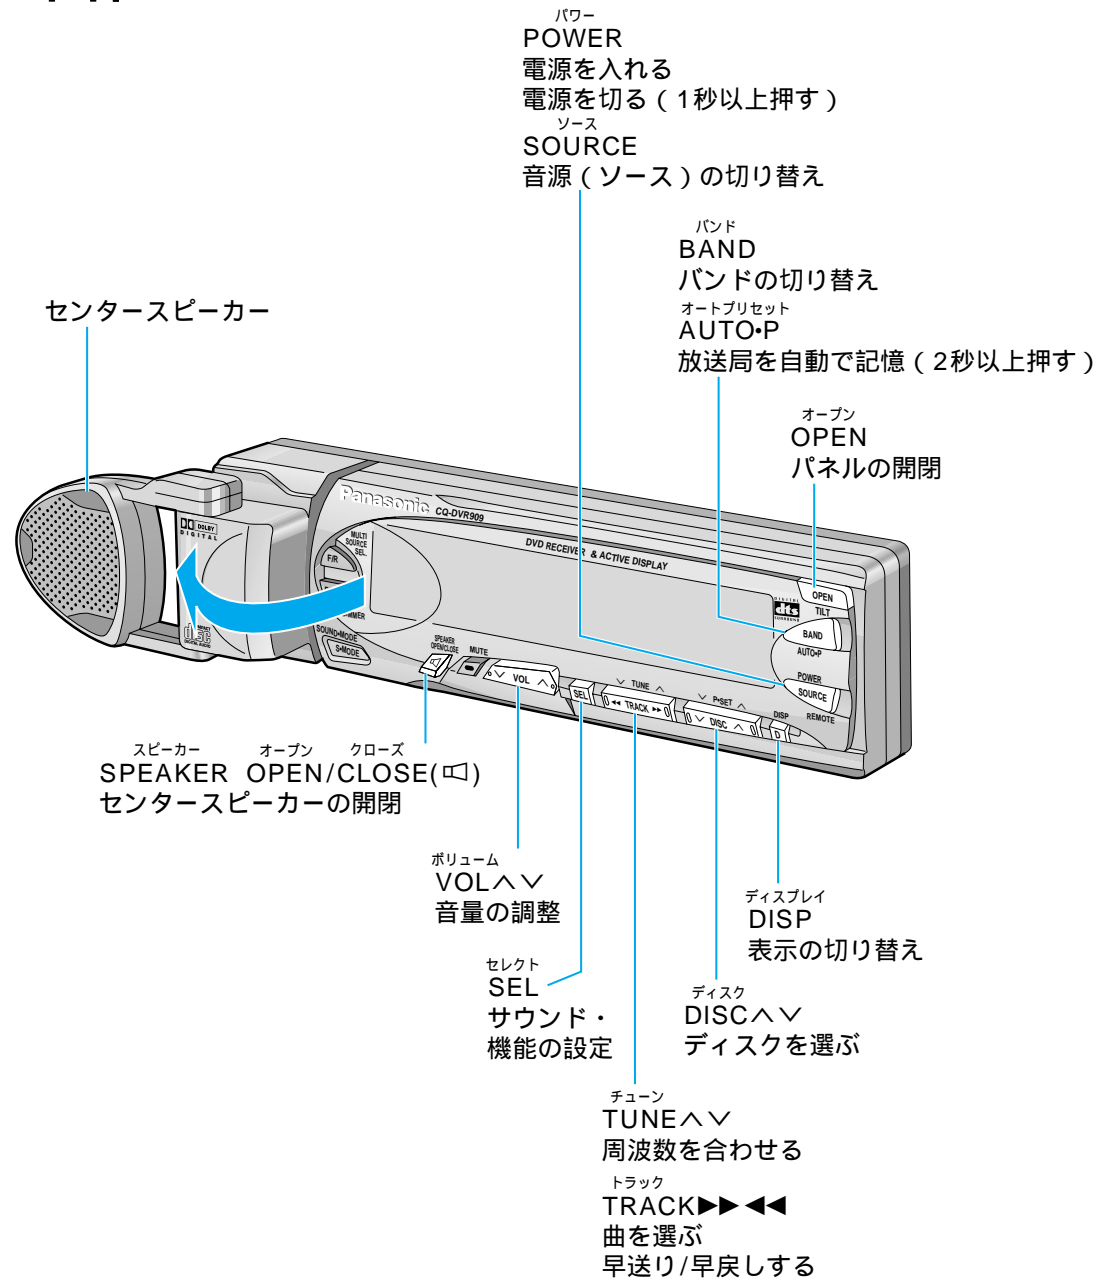

準備する

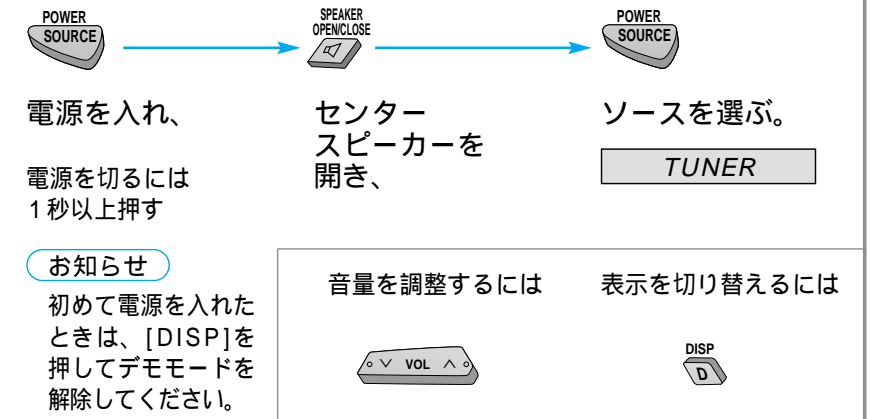

ラジオを聴く

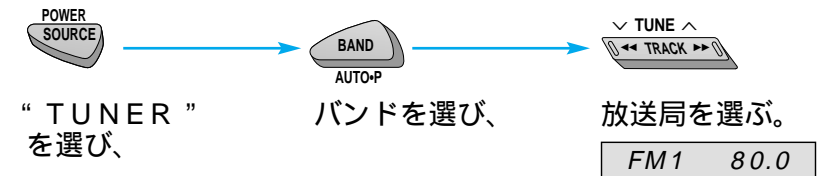

CD/MD チェンジャー を聴く

