




各部のなまえとはたらき

本体

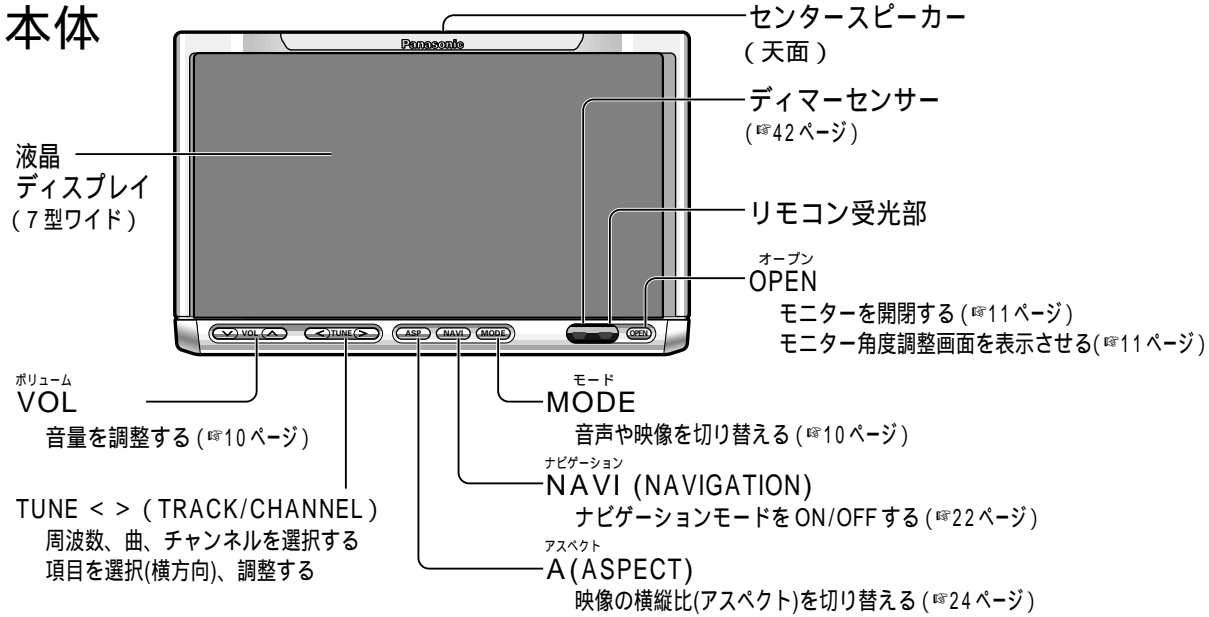


リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

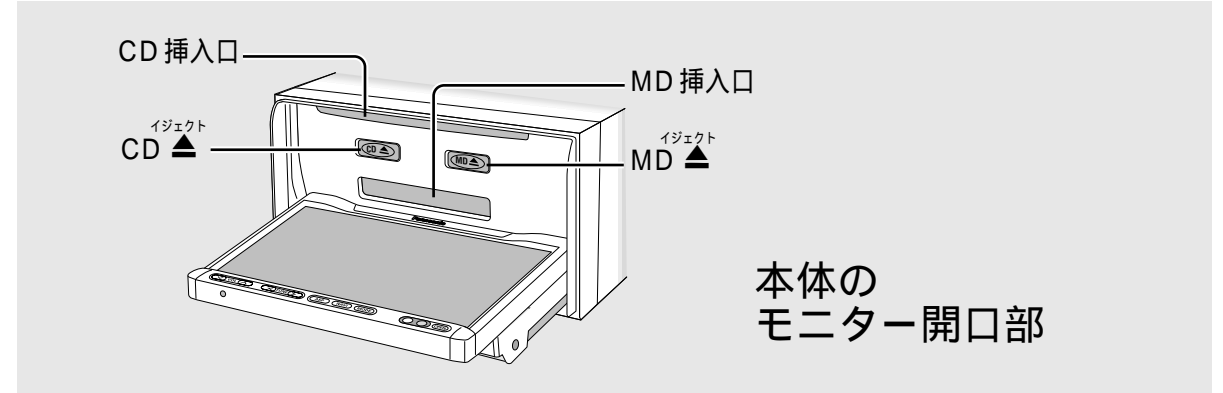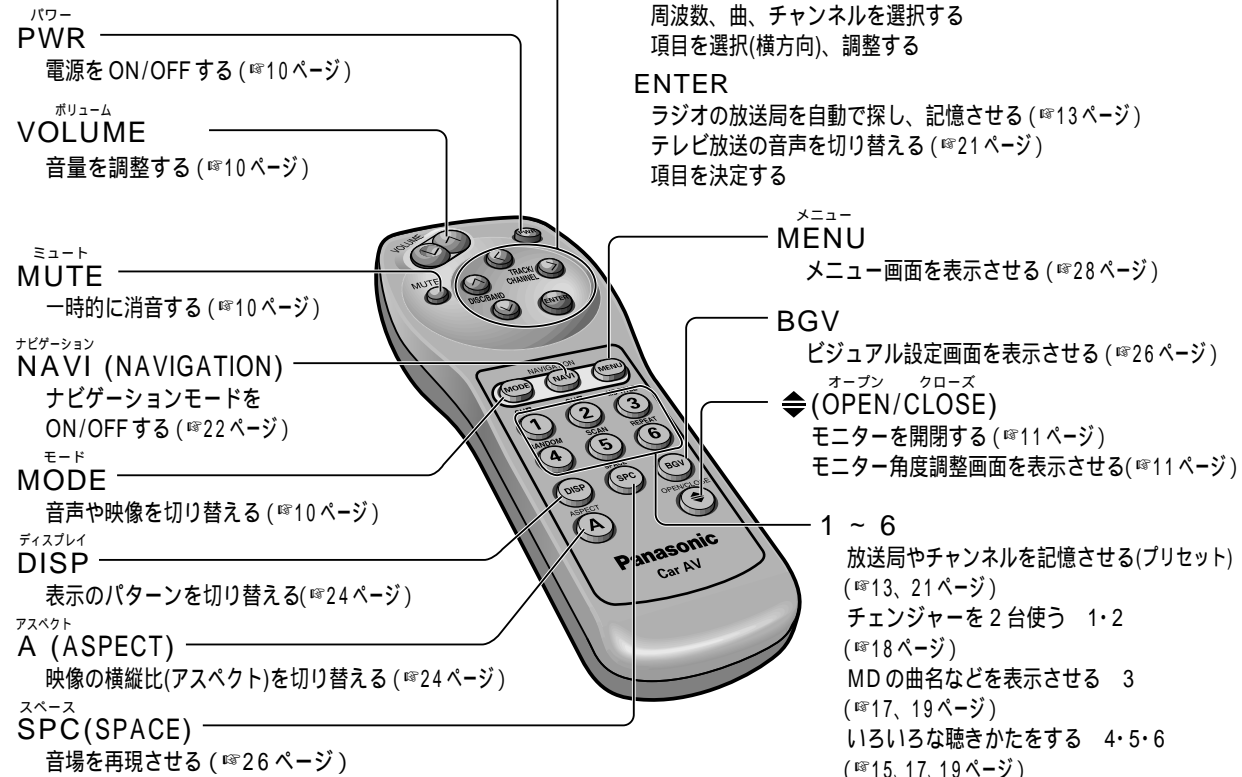

ナビゲーション付リモコンでも、本機を操作できます

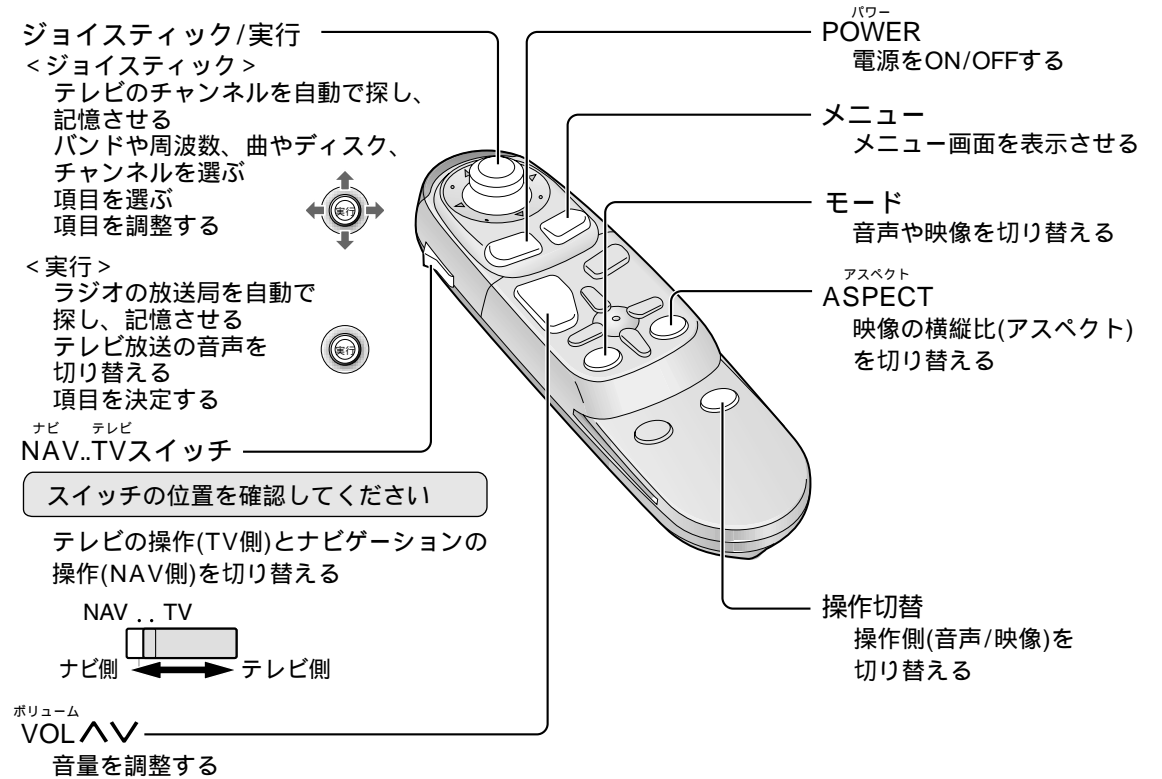

10キー(1~6のみ使用)
放送局やチャンネルを記憶させる(プリセット)チェンジャーを2台使う 1・2
MDの曲名などを表示させる 3
いろいろな聴きかたをする 4・5・6

