

電源を入れる (基本操作)



はじめてご使用になるときは
デモモードが表示されますので、解除してください。
DISP を押す
(表示パターンの切り替え 24 ページ)

モニターを閉じたとき (全閉時) の角度を
障害物 (シフトレバーなど) と接触しない
ように、設定してください。(28 ページ)



準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

電源を入れる/切る
ON : PWR または MODE を押す
OFF : 再度 PWR を押す
(MODE は、2 秒以上押す)

音量を調整する
VOL を押す
モードごと (ラジオは AM、FM ごと) に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に消音する (ミュート)
MUTE を押す (再度押すと、解除) 点滅する

ディスプレイ DISP
表示のパターンを切り替える (24 ページ)

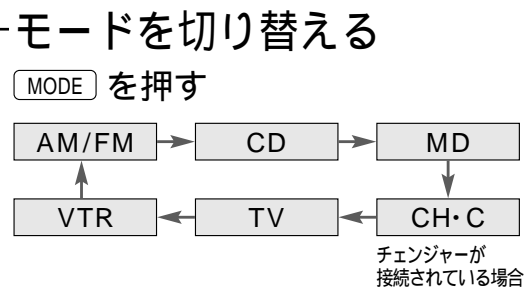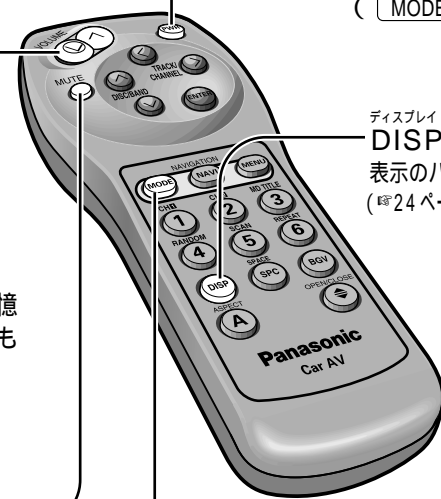


モニターの角度を調整するには (TILT)

1 (OPEN/CLOSE) を 1 秒以上押し、
(本体は OPEN を 1 秒以上押す)



モニター角度調整画面

2 < > で調整する
(リモコンは □ □ でも可)

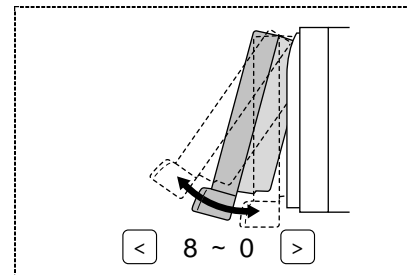

「モニター全閉角度設定」(調整の起点) によって、調整できる範囲が異なります。

MENU を押す (28 ページ)


赤い表示が出たときは...
調整範囲を越えています。
赤くならない範囲内で調整してください。

お知らせ
終了するには... MODE を押す
約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

調整した角度は、記憶されます。
次回電源を入れたとき、前回調整した
角度で開きます。


エンジンを切る (「ACC」を OFF にする) と、
モニターが全閉します。

より映像を見やすくするには、画面の「明るさ」も調整してください。(42 ページ)

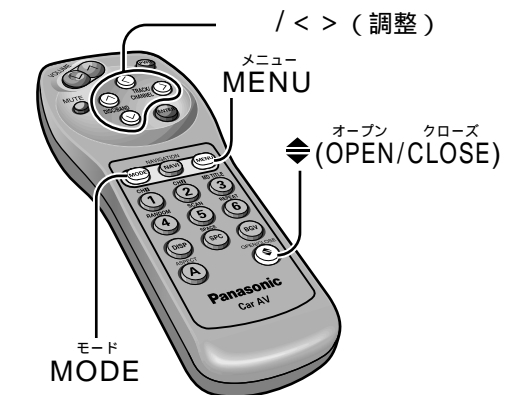

モニターを開閉するには

OPEN : (OPEN/CLOSE) を押す
CLOSE : 再度 (OPEN/CLOSE) を押す
(本体は OPEN を押して開閉する)

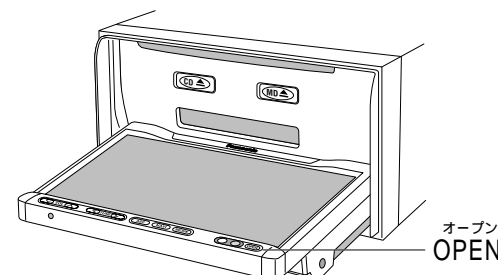

⚠ 注意

可動部に手・指を入れない
可動部に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。
禁止

お願い
モニターを手で動かしたり、開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。