


# CD を聴く

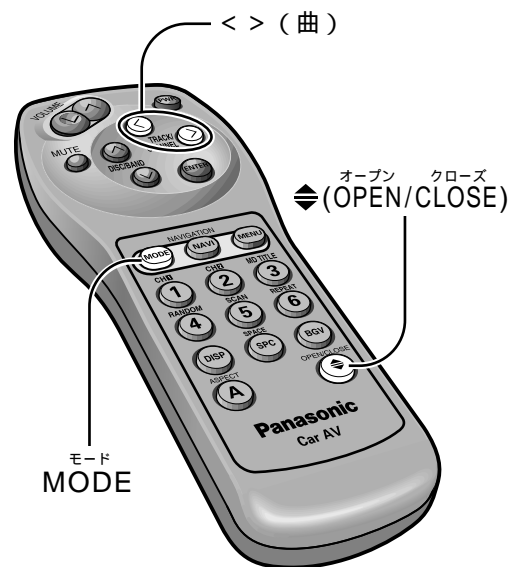

曲の再生経過時間



## お願い

CDの挿入口に、MDを入れないでください。  
モニターを手で動かしたり、開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

## 注意

### 可動部に手・指を入れない




禁止

可動部に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

## CDを入れる

⇄ (OPEN/CLOSE) を押してモニターを開き、CDを入れる (本体は OPEN を押す)。  
モニターが閉まり、再生が始まります。

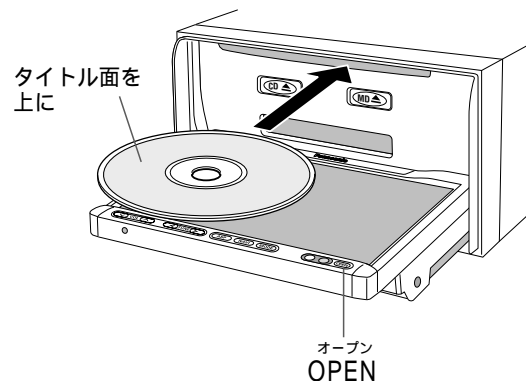

CDが入っているときは...

### 1 MODE を押して、CDモードにする

“NO DISC” と表示されたときは... ディスクを入れてください

### 2 TRACK <> を押して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには... TRACK <> を 0.5 秒以上押し続ける  
押し続けている間、送り/戻しされます。

## CDを取り出すには

モニターを開いて、本体の CD ▲ を押す

CDを取り出すと、約 30 秒後にモニターが閉まります。

すぐに閉めたいときは... ⇄ (OPEN/CLOSE) を押す (本体は OPEN を押す)

## いろいろな聴きかた

順不同に聴く (ランダム)

RANDOM  
4 を押す  
(再度押すと、解除)

RANDOM

曲を探す (スキャン)  
約 10 秒ずつ再生する


SCAN  
5 を押す  
(再度押すと、解除)  
一周すると...  
もとの曲の始めに戻る

SCAN

繰り返し聴く (リピート)

REPEAT  
6 を押す  
(再度押すと、解除)

REPEAT

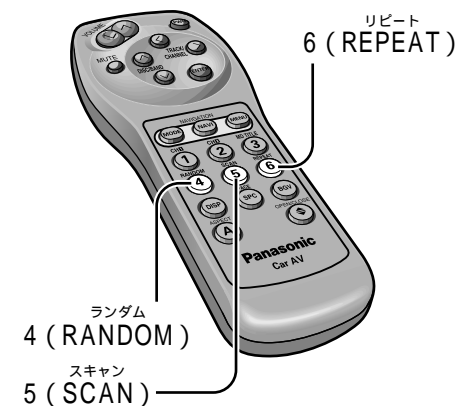

使いかた