


# チェンジャーでCD/MDを聴く



ディスク番号  
曲番号  
曲の再生経過時間

MD タイトル情報  
(カナ、英数字)

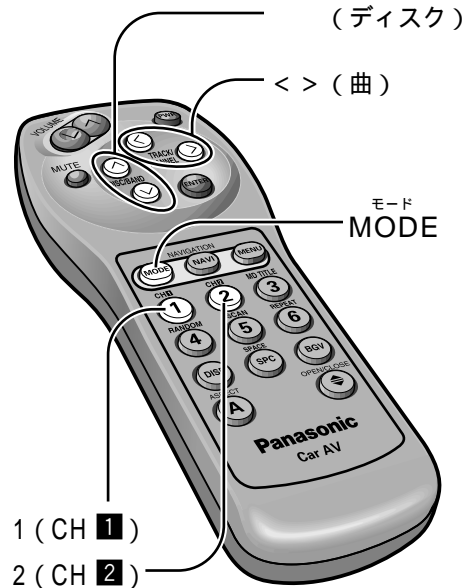

**準備** CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続する。(※54ページ)

## 1 MODE を押して、CH・Cモードにする

“NO MAGAZIN”と表示されたときは...  
チェンジャーにマガジン(ディスク)を入れてください

## 2 DISC を押して、ディスクを選び

## 3 TRACK <> を押して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには...  
TRACK <> を0.5秒以上押し続ける  
押し続けている間、送り/戻しされます。

### チェンジャーを2台使う場合は(ツインチェンジャー)

**準備** ツインCDチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続する。(※54ページ)

CH 1 または CH 2 を押す


マガジン(ディスク)を取り出すと...  
もう一方のチェンジャーに切り替わる

CH1 チェンジャー番号

### いろいろな聴きかた

順不同に聴く (ランダム)	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	RANDOM
	再生中のディスク	RANDOM 4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	D-RAND
曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する	全ての曲	SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	SCAN 一周すると... もとの曲の始めに戻る
	ディスクの1曲目	SCAN 5 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	D-SCAN 一周すると... もとのディスクの始めに戻る
繰り返し聴く (リピート)	再生中の曲	REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	REPEAT
	再生中のディスク	REPEAT 6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	D-REP

### MDの曲名などを表示させる(MDタイトル)

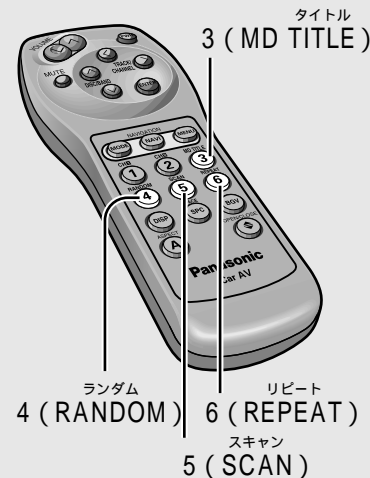

MD TITLE 3 を押す (再度押すと、解除)

D-TITLE (ディスクタイトル)  
アルバム名、アーティスト名など

T-TITLE (トラックタイトル)  
曲名など

お知らせ

MD TITLE 3 を押すたびに、約3秒間だけ表示される場合もあります。  
(表示パターンの切り替え ※24ページ)

“NO TITLE”と表示されたときは...  
タイトル情報が記録されていません  
タイトルが12文字以上のときは...  
一周スクロールしたあと、  
最初の12文字を表示して停止します  
(スクロール時の最大表示: 48文字)