


テレビを見る

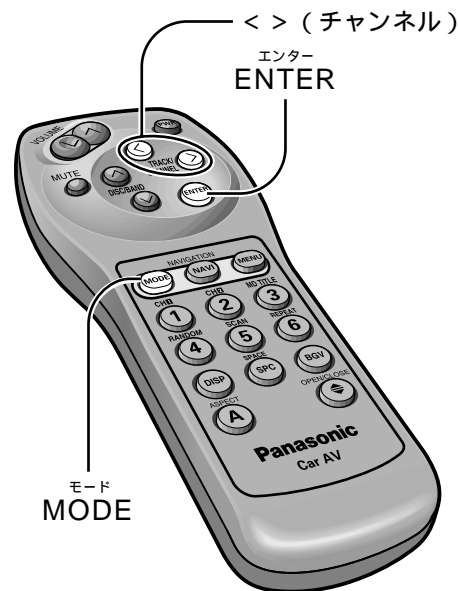

- 1 **MODE** を押して、**TVモードにする**
- 2 **CHANNEL** **<>** を押して、**チャンネルを選ぶ**
自動選局(シーク)するには...
CHANNEL **<>** を 0.5 秒以上押す
受信すると、止まります。


チャンネルを記憶させるには

チャンネルを自動で探し、記憶させる (オートメモリー)
最大 18 局まで記憶させることができます。

- を 2 秒以上押す
 - : 1ch からサーチする
 - : 62ch からサーチする
 チャンネル番号順に記憶されます。



- チャンネルを呼び出すには...
 を押して、選ぶ

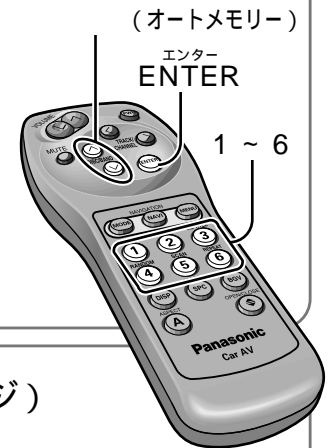

チャンネルを一つずつ記憶させる (プリセットメモリー)
最大 6 局まで記憶させることができます。

- チャンネルを選び (左ページ)
 1 ~ 6 を 2 秒以上押す (プリセットボタン)
受信しているチャンネルが記憶されます。
- チャンネルを呼び出すには...
 1 ~ 6 を押して、選ぶ (プリセットボタン)

お知らせ 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに更新されます。電波状況により、画質が悪いチャンネルを受信することもあります。受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

警告

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない



禁止

走行中の操作や画面の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、操作してください。

受信中のチャンネルなどを確かめるには
ENTER を押して、表示させる

テレビ放送の音声を切り替えるには

- 1 **ENTER** を押す
- 2 チャンネルの表示中(約 4 秒間)に再度 **ENTER** を押して切り替える

お知らせ モノラル放送の場合は、音声の種類が表示されません。

