


便利な機能

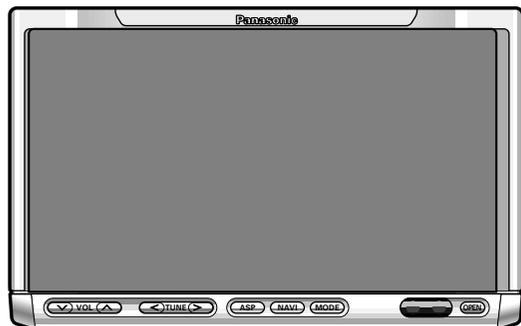

表示のパターンを切り替える
(オンスクリーンディスプレイ)
初期設定：デモンストレーション
パターン数：11種類



ディスプレイ
DISP

アスペクト
A (ASPECT)

映像の横縦比を変える
(アスペクト)
初期設定：ノーマル
モード数：4種類

DISP を押して、表示を切り替える



表示例


お知らせ

未調整のときに時計を表示させると、0:00 が点滅します。(時計調整 32 ページ)

ビジュアル設定が「自動」以外するとき (26 ページ)、およびナビゲーションやカメラが ON のときは、切り替わりません。


TV または VTR モードで、サイドブレーキを引いているときは、切り替わりません。

A を押して、画面モードを切り替える
(本体は **ASP** を押す)

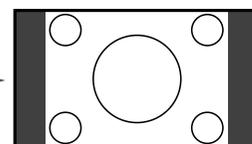


ノーマル

通常の 4 : 3 (横 : 縦) の画面。
左右が黒くなる。

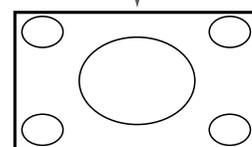


フル

全体を横方向に伸ばした画面。
どの位置でも、伸ばす比率が同じ。

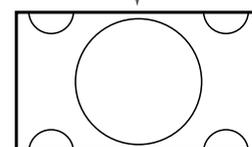

ズーム

ノーマルモードの比率のまま、
いっぱい伸ばした画面。
上下が少しカットされる。

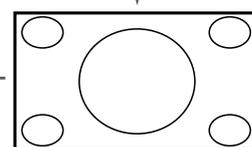

ジャスト

横方向に伸ばした画面。
両端に近いほど、伸ばす比率
が大きくなる。

お知らせ

TV モードと VTR モードは、同じ設定になります。

音声のみのモード (AM/FM、CD、MD、CH・C) やメニュー画面などは、切り替えられません。フルで固定されます。ナビゲーションの映像は、ズーム・ジャストには切り替わりません。

車載用カメラの映像は、フルで固定されます。

選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

ワイドでない通常 (4 : 3) の映像をジャスト・ズーム・シネマ・フルなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。製作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

使
い
か
た