

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① **<** **>** と **□** **□** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す


3 設定する



- ① **<** **>** と **□** **□** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約1分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

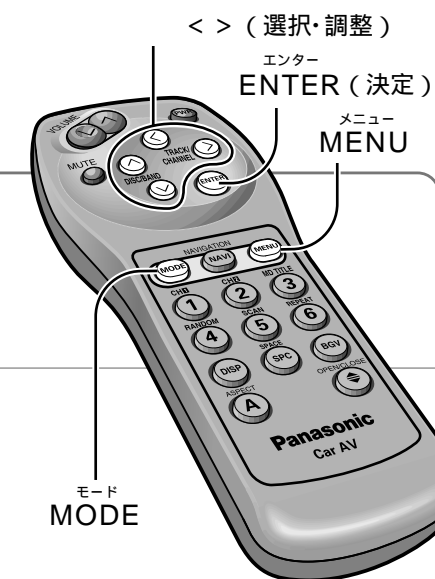

ボタンを押したときの音
(操作音)を選ぶ
(ビープ設定)

初期設定：種類...1 (パターン1)
音量...2 (中)

BEEP 設定

を選び

BEEP 選択

OFF : 操作音を消す

1 **2** **3** **4** : ビープ音が出る (パターン「1」~「4」)

BEEP 音量

1 : 音量 小

2 : 音量 中

3 : 音量 大

ユーザー設定

から

表示

OFF : 時計を表示しない

ON : 時計を表示する (未調整のときは、0:00 と点滅表示)

時刻調整

時/分を調整する (24 時間表示)

秒リセット

秒の単位を 0 秒に(リセット)する

時計表示が 1 回点滅し、時計が動き始めます。

アラーム設定

時/分を調整する (24 時間表示)

メロディ選択で設定した曲または効果音が、設定した時刻に鳴ります。

時計やアラームを調整する

初期設定：表示「OFF」

時計設定

を選び