

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① <> と □ □ で項目を選択し
② ENTER を押す

3 設定する



① <> と □ □ で選択・調整し
② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約1分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

音
質
調
整

音楽や気分に合った音質を選ぶ


(ヒューマンイコライザー)

複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を設定できます。

初期設定：FLAT (0)

調整範囲：各1~3 (49パターン)

HUMAN-EQ
を選び

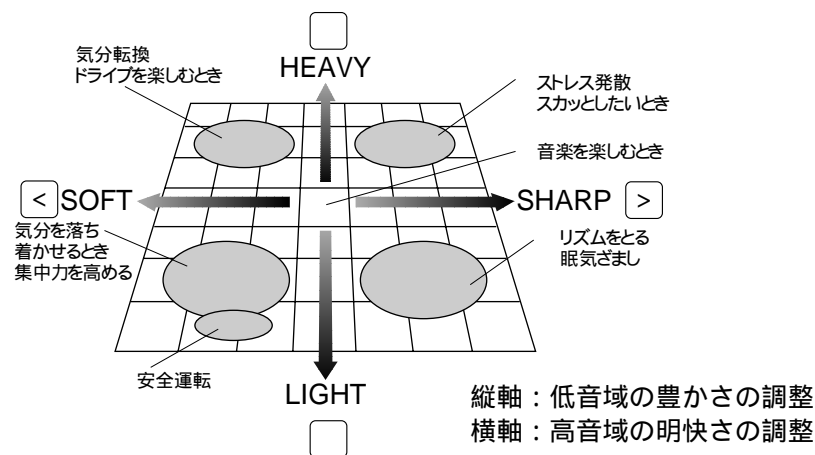

音質調整
から

周波数ごとのレベル調整で音質を調整する

(グラフィックイコライザー)

各周波数帯域(7バンド)のレベルを調整し、音質を6種類まで記憶させることができます。

初期設定：各周波数 0 dB

調整範囲：-12 dB ~ +12 dB (2 dBごと)

GRAPHIC-EQ
を選び

バンド(周波数)を選び、レベルを調整する



音質を記憶させるには(プリセットメモリー)


音質を調整し、**1** ~ **6** を2秒以上押す
(プリセットボタン)

記憶されると、プリセット番号が表示されます。
(前の記憶が消去され、新しい音質を上書きする)

呼び出すには...

「GRAPHIC-EQ」調整画面のときに **1** ~ **6** を押す
(プリセットボタン)

<> (選択・調整)
ENTER (決定)

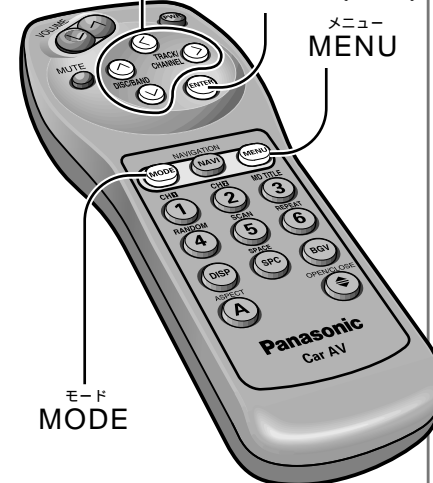

使
い
か
た