

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① **<>** と **□** で項目を選択し
② **ENTER** を押す

3 設定する



① **<>** と **□** で選択・調整し
② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約1分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

音
質
調
整

センタースピーカーの 音量を調整する

初期設定：音量 ± 0 dB
ディレイ時間 ± 0 ms

音質調整
から

センタースピーカー
を選び

センタースピーカー音量

調整範囲： - dB、 - 10 dB ~ + 10 dB (2 dB ごと)


- 「+」：音量が大きくなる
- 「-」：音量が小さくなる
- dB：センタースピーカーから音が出なくなる

センタースピーカーディレイ時間

音の出るタイミングを調整する (0 ms：出力のタイミングが同じ)

調整範囲： - 10 ms ~ + 10 ms (1 ms ごと) 1 ms = 0.001 秒

- 「+」：他のスピーカーよりも、出力が遅くなる
- 「-」：他のスピーカーよりも、出力が早くなる

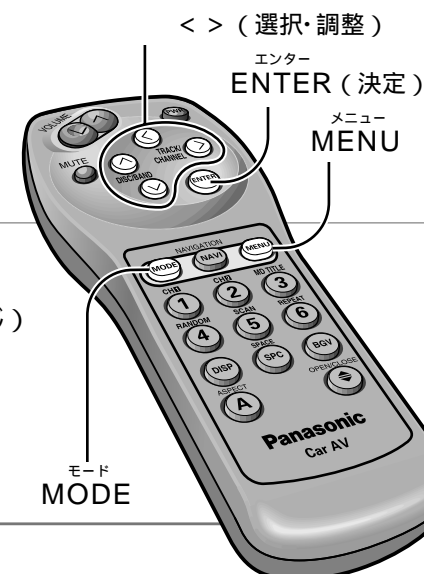

使
い
か
た

センタースピーカー音量の調整のしかた
調整する前に、DSP 効果のない状態に戻してください。

準備

センタースピーカーのディレイ時間を「0 ms」にする
音場の設定を「OFF (No Effect)」にする (スペース 26 ページ)
音場空間の広がりを「0」にする (ワイド/ナロー 36 ページ)

センタースピーカーの
音量レベルを調整する

ヴォーカルなどの中音域の音像が、
フロントの中央付近に定位する
ように調整してください。

音場、音場空間の広がりを
調整する (DSP 効果)

再度、センタースピーカーの
音量レベルを調整する

DSP 効果(音場、音場空間の広がり)に
合わせてディレイ時間を調整し、音量
レベルを再調整してください。