

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① <> と □ □ で項目を選択し
② ENTER を押す

3 設定する



① <> と □ □ で選択・調整し
② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約1分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

画面調整

バックライトの明るさを設定する

初期設定：自動

めりはり(白黒の差)を調整する

初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

画像の明るさを調整する

初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

色の濃淡を調整する

初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

肌色をきれいに調整する

初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

画面調整
から

ディマー

を選び

自動

：周囲の明るさに合わせて自動調光される

1 2 3 4 : 暗くなる(1) ~ 明るくなる(4)

コントラスト

を選び

「+」：白黒の差がはっきりする
「-」：白黒の差が小さくなる

明るさ

を選び

「+」：明るくなる
「-」：暗くなる

色の濃さ

を選び


「+」：濃くなる
「-」：薄くなる

色あい

を選び

「+」：緑色が濃くなる
「-」：赤色が濃くなる

<> (選択・調整)
エンター
ENTER (決定)
メニュー
MENU

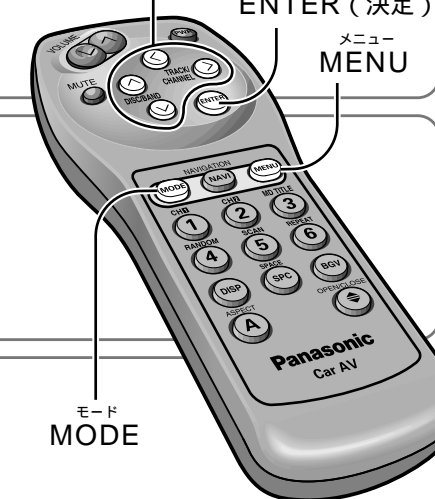

モード
MODE

使
い
か
た