

故障かな!?


こんなときは、故障ではありません。

症状	原因
映像がゆれる 映像が2重3重になる (雑音が出る)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする (雑音が出る)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車/バイク/高压線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る、色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、スイッチを押してください。

回復後、電源が切れます。
記憶した内容や設定は解除されますので、もう一度、設定・調整し直してください。

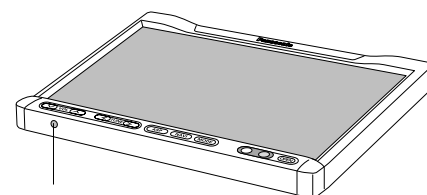

リセットスイッチ

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」
(別紙)に修理をご依頼ください。

万一、異常(ヒューズの溶断など)が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと・熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

こんな表示が出たときは

CD/MD

表示例	原因	動作	確認・処置
E 1	ディスクが汚れている、裏返しになっている。 挿入したMDが、データ用または録音されていない。	自動的に、ディスクが排出される。	ディスクを取り出して、ご確認ください。
E 2	ディスクにキズがついている。		
E 3	何らかの原因で動作しない。	—	イジェクトボタンを押してください。 それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
NO DISC	ディスクが入っていない。	—	ディスクを入れてください。

チェンジャー

表示例	原因	動作	確認・処置
E 1	ディスクが汚れている、裏返しになっている。 挿入したMDが、データ用または録音されていない。	自動的に、次のディスクに替わる。	ディスクを取り出して、ご確認ください。
E 2	ディスクにキズがついている。		
E 3	何らかの原因で動作しない。	—	チェンジャーのイジェクトボタンを押してください。動作しないときは、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
NO MAGAZIN	チェンジャー(マガジン)に、ディスクが1枚も入っていない。	—	チェンジャー(マガジン)に、ディスクを入れてください。

お知らせ

E1、E2の前に、エラーとなっているディスク番号が表示されることがあります。
チェンジャーによって表示内容や対応操作が一部異なります。詳細は、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。