

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告

運転者は走行中に操作をしない

 走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。操作は安全な場所に停車して行ってください。

禁止

 注意

分解や改造はしない

 本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

分解禁止

挿入口に手・指や異物を入れない

 ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

禁止

ヒューズの交換は専門技術者に依頼する

 規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火、故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

故障や異常のまま使用しない

 音が出ない、煙が出る、変な匂いがする等の異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

禁止

洗車をされるとき水を入れない

 本機内に水が入ると故障の原因になります。

禁止

取り付け、配線は専門技術者に依頼する

 本機の実装、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

CD (コンパクトディスク)の取り扱い

取り扱い上のお願い

- コンパクトディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが、音とびなどの誤動作の原因となる場合があります。特にケースからの出し入れにご注意ください。
- ラベル面に紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- コンパクトディスクは曲げないでください。

保管上のお願い

- 長時間演奏しないときは、汚れ、ゴミ、キズ、そりなどを避けるため、コンパクトディスクは必ずケースに入れて保管してください。
- 次のような場所に置くことは避けてください。
 - 1 長時間直射日光の当たる場所。
 - 2 湿気やゴミ、ほこりの多い場所。
 - 3 暖房器具の熱が直接当たる場所。
 - 4 車のシート、ダッシュボードの上。

コンパクトディスクのクリーニング

- コンパクトディスクに汚れやゴミがついたときは、水を含ませたやわらかい布でふいた後、乾いた布でふいてください。

お願い
ディスク面をふくときは、必ず内側から外側方向にふいてください。

特殊形状CDについて
ハート型や八角形など特殊形状のCDは、再生できません。故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

コンパクトディスクの持ち方

お願い
必ずディスクのセンターホールと外周部分を持ってください。

禁止
ディスク面は回転する方向にふかないでください。連続したキズは音飛びの原因になります。

ベンジン、アナログ式コード盤クリーナー、静電防止剤はディスクをいためるのでクリーニングに使用しないでください。


コンパクトディスクを曲げないでください。

ディスク面に触れないでください。

外周のバリ、ボールペン等、センターホールのバリ

新しいコンパクトディスクの使用上のお願い


新しいディスクには、ときによりディスクのセンターホールや外周にバリが残っている場合があります。このようなディスクをご使用になるとディスクが正しくセットされず、動作しないことがあります。このような場合には、右図のようにあらかじめディスクのセンターホール内側や外周のバリを細い棒状のもの（たとえばボールペン等）で取り除いてからお使いください。

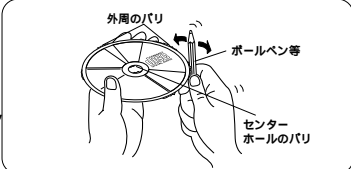

万一、異常動作をした場合

リセット
EJECT  ボタンを3秒以上押すとリセットされ、異常回復後初期の状態に戻ります。

お願い
どの操作ボタンを押しても動作しない時に押してください。それでも正常に戻らないときは、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。

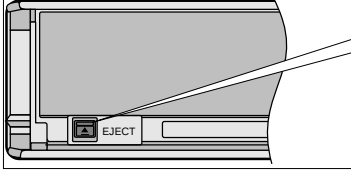


<マガジンの取り出ししかた>

車のACCスイッチをONの位置にしてください。レシーバー側のPOWER（電源ボタン）をONにしてください。

① スライドドアを開けてください。
② イジェクト（）ボタンを押してください。マガジンが自動的に押し出されます。

③ マガジンを図の矢印方向に真っすぐ引き出して取り出してください。

イジェクト（）ボタン

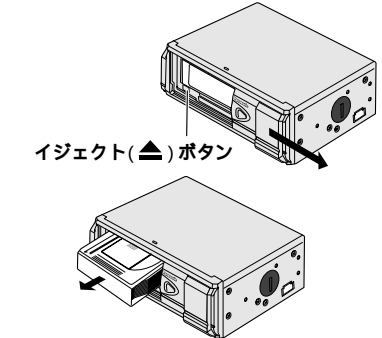

8cmコンパクトディスクの取り扱い

お願い

- 8 cmコンパクトディスクは専用アダプターをご使用ください。（別売品番はCA-MT1205D）
- 万一市販されているアダプターをご使用になり故障した場合は、保証の対象から外れます。
- 専用アダプターへの装着は、アダプターの『ツメ部』にCDを確実に固定させてご使用ください。
- この専用アダプターは、本機専用ですので他の機器にご使用にならないでください。

1 リリースレバーを押しながらマガジンからディスクトレイを取り出す

マガジン(CA-MP1205D)

リリースレバー

ディスクトレイ

2 ディスクトレイ (CA-MT1205D) に8センチCDを置く

8センチCD印刷のある面を上にする

8センチCD用ディスクトレイ (CA-MT1205D)

ツメ部(レバー)

●ツメ部（レバー）の下にもぐり込ませるように置く。

3 もう一方のツメ部（レバー）を矢印の方向に引いてはなす

8センチCD

ツメ部(レバー)

矢印の方向に引いてはなす

●8センチCDが固定されます。

4 リリースレバーを押しながらマガジンに挿入する

マガジン(CA-MP1205D)

リリースレバー

溝

8センチCD用ディスクトレイ (CA-MT1205D)

