

使用上のお願い

必ず、サイドブレーキコードを接続して使用してください。
走行中はテレビ、ビデオの画像が表示されず、音声のみとなります。また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。(安全機能)(2台目のモニターには、映像が表示されます。)

他の機器と接続する場合は

各機器の取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しく使用してください。

携帯電話を使用する場合は

携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離して使用してください。

本機の取り扱いについて

車載用以外には使用しないでください

車載用以外(例えばレジャーボートやアウトドアなど)に使用すると、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

液晶ディスプレイについて

特殊加工されているので、あまり触れないでください。指紋が目立ちます。
衝撃を与えたり、押しすぎたりしないでください。
低温になると、映像が出なくなったり、出るのが遅くなったりすることがあります。また、映像の動きに違和感が出たり、画質が劣化したりすることがあります。(使用可能温度: 0 ~ 40)
使用温度範囲(-20 ~ 80)を超えると液晶ディスプレイが化学変化を起こし、故障の原因になります。

免責事項について

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。

商品に添付の保証書は、当該商品を業務用の車両(バス・タクシー・商用車など)に使用する場合、適用対象になりません。

付属品・添付品の確認と準備

付属品


万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

配線・取り付け用の部品は、27ページをご覧ください。

リモコン




単4形乾電池 (R03)

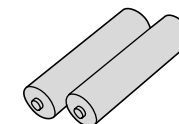


(2個)

テレビアンテナ
(コード6 m)



(左右1組)

クリーニングクロス




添付品


取扱説明書(本書)
保証書
お客様ご相談窓口一覧表

リモコンに電池を入れる

1 押しながら、ふたを開ける

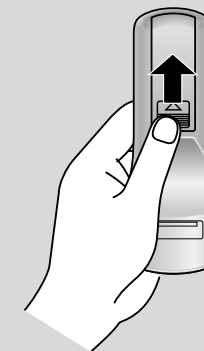

2 電池を入れて、ふたを閉める

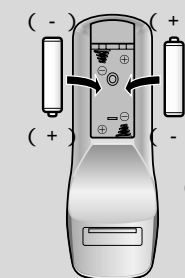

⊕⊖の向きを、
表示に合わせてください。

電池について

使用電池: 単4形乾電池 (R03) (2個)

電池寿命: 通常の使用状態(常温時)で約5カ月
(マンガン電池/常温時)

取り扱いの注意書き(27ページ)を、よくお読みください。

お願い

アルカリ電池は使用しないでください。

ご使用前に