



各部のなまえとはたらき

本体

モニター部

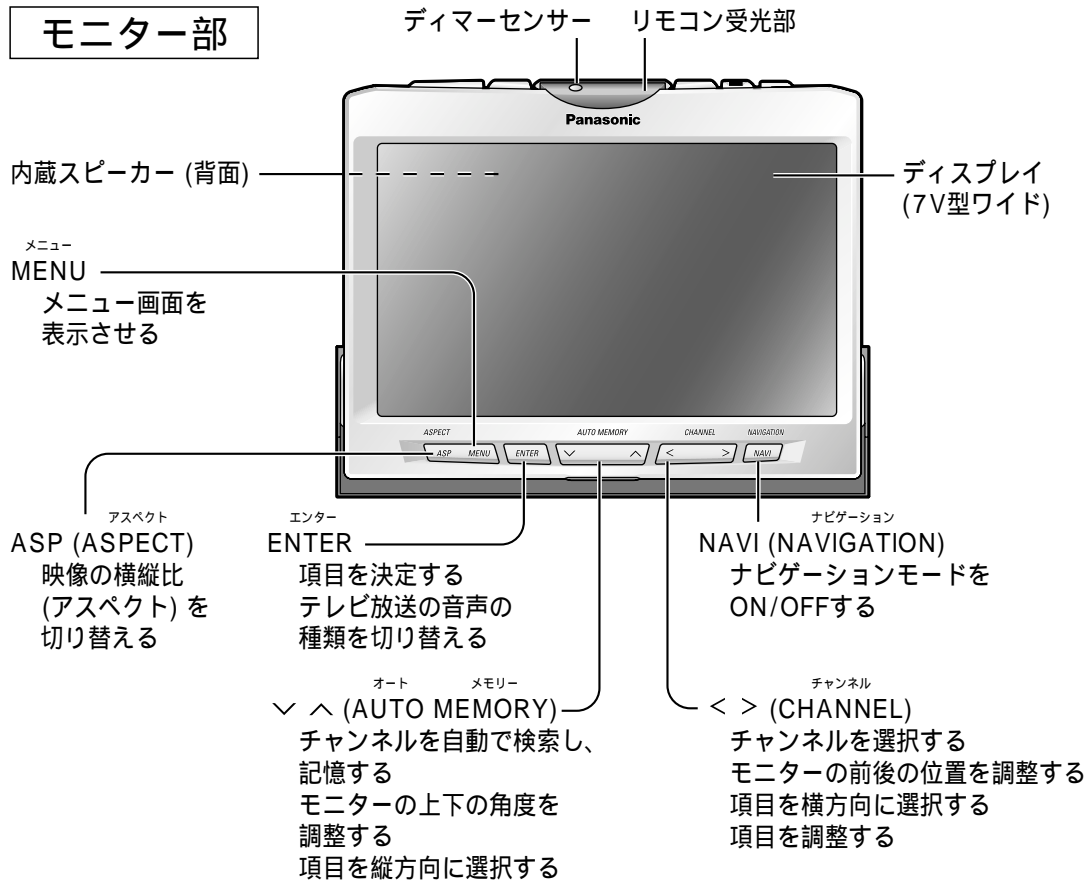

前面部 (モニターを立ち上げる前)

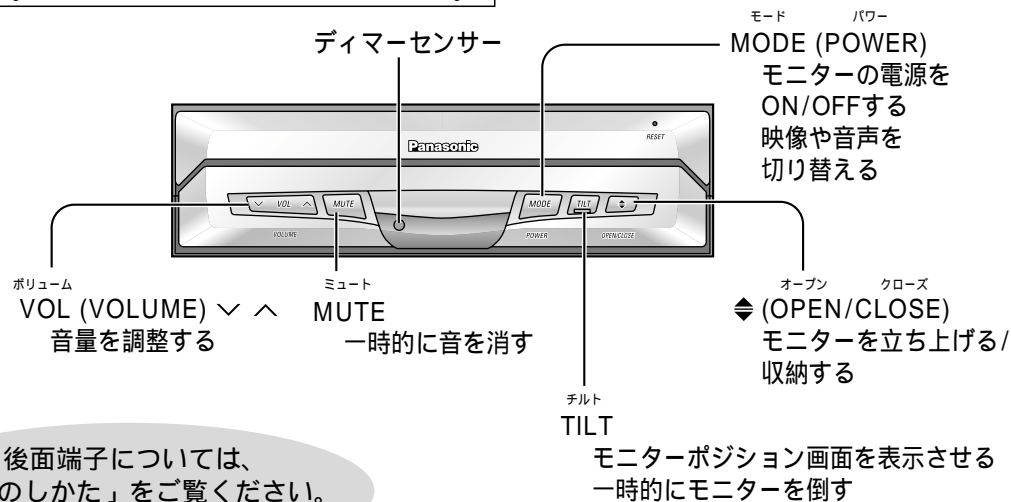

後面端子については、「配線のしかた」をご覧ください。
(☞33ページ)

リモコン

本体 (モニター部) のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

