

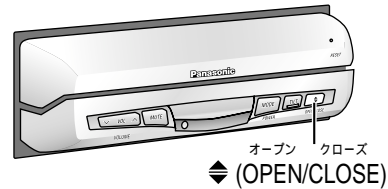
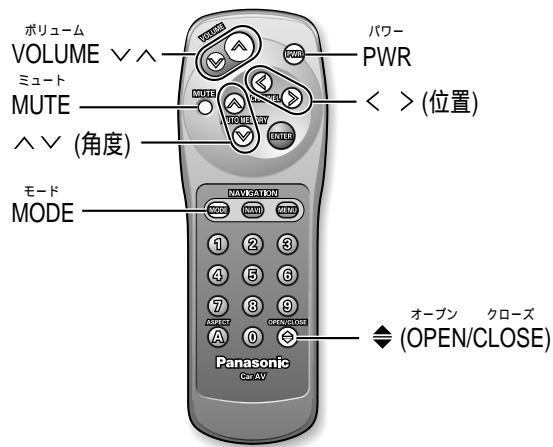


電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

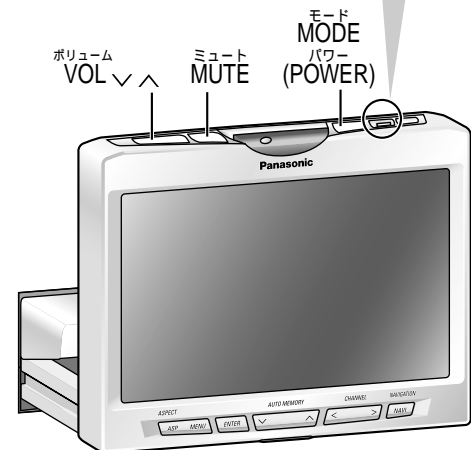


オープン クローズ
⇕ (OPEN/CLOSE)

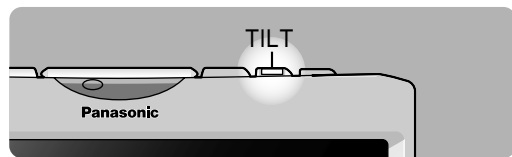

モニターを開く/閉じる

OPEN : を押す
(開く)

モニターが立ち上がり、
TILTボタンが点灯します。

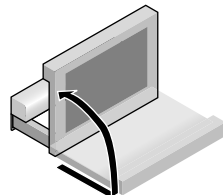

途中で止まったときは...

を押してモニターを収納し、
もう一度立ち上げなおして
ください。

CLOSE : モニターの左右の角度を中央に戻して
(閉じる) を押す

モニターが収納され、
TILTボタンが消灯します。

電源を入れる/切る

ON (入) : モニターを立ち上げてから、


を押す
POWER
(リモコンは または)

OFF (切) : を2秒以上押す

POWER
(リモコンは)

モードを切り替える

を押す
POWER



内蔵スピーカーの音量を調整する

を押す 調整範囲 : 0 ~ 30


モードごとに記憶されるので、モードを切り替えると
音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に消音する (ミュート)

を押す
(再度押すと、解除)

モニターの角度や位置を調整するには

上下の角度・前後の位置は、モニターの左右の角度を手で中央に戻してから調整してください。

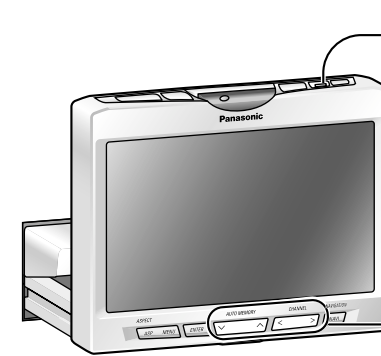


1 本体の を1秒以上押す




モニターポジション画面

2 を押して、調整する

上下の角度 (TILT)

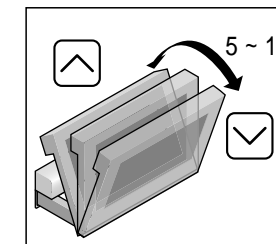

前後の位置

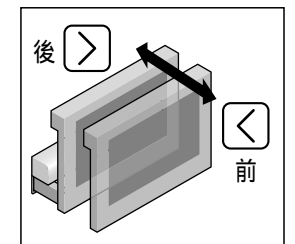

角度の「5」と「後」の位置は組み合わせられません。

無理に動かさないでください。(フル電動)
手で動かすと、故障の原因になります。

お知らせ

終了するには...

を押す
POWER

約10秒間何もしないと...
もとの画面に戻ります。

次回モニターを立ち上げたとき、前回調整
した角度と位置で立ち上がります。

より映像を見やすくするには、画面の
「明るさ」も調整してください。

(☞20ページ)

メニュー画面からも調整できます。

(☞22ページ)

お願い


モニターの動きを妨げたり、無理な力を加
えないでください。
モニターの上に物を置かないでください。
モニターに強い衝撃を与えないでください。
(荷物の出し入れ時など)

左右の角度を調整するには



上半分(裏側に丸い凹みのある部分)を持って、
ゆっくり動かす
指をはさまないように、気を付けてください。

一時的にモニターを前へ倒すには
電源が切れていても可

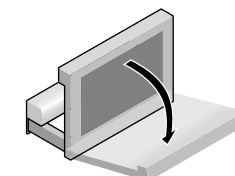

本体の を押す
(再度押すと、もとに戻る)

注意

可動部に手・指を入れない



禁止

可動部に手・指を入れると、けが
や故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。