



組み合わせる/便利な機能

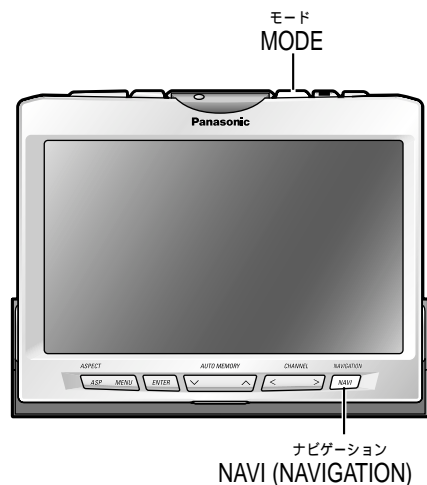

テレビなどの音声をFMラジオで聞く場合

(FMトランスミッター)
本機の音声を車載のFMラジオで受信して、聞くことができます。
(実用到達距離：約3 m)
RGB接続のナビゲーションの音声は、出力されません。

準備 FMトランスミッター用アンテナコードが伸びているか、確認してください。(☞32ページ)

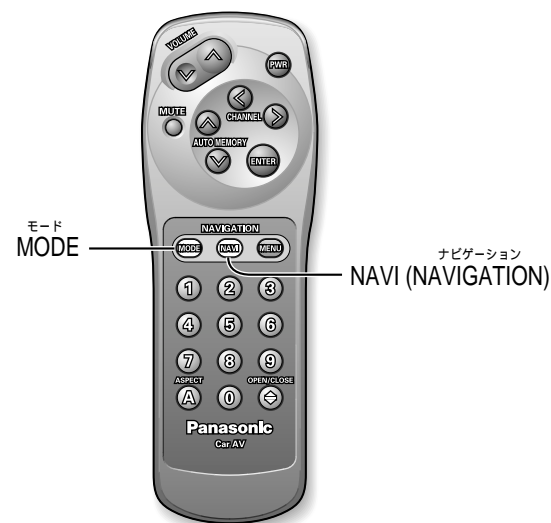

カーナビゲーションシステムと組み合わせた場合

準備 ナビゲーションを接続してください。(☞34ページ)
「ナビゲーション入力」の設定を確かめてください。(☞22ページ)

後席用(2台目)のモニターでテレビやビデオを見るには

準備 もう1台モニターを接続してください。(☞37ページ)

- 1 FMトランスミッターの周波数を設定する(☞22ページ)
FMラジオ放送と混信しない周波数に設定してください。
 - 2 FMラジオの周波数をFMトランスミッターの設定に合わせる
 - 3 **MODE** を押して、FMトランスミッターに送信する音声を切り替える
テレビ音声などがFMラジオから出力されます。
- 音量は、FMラジオで調整してください。

お知らせ

FMトランスミッターから出力される音声は、ステレオです。FMラジオのスピーカーがステレオの場合は、ステレオ音声を出力することができます。

MDレシーバー (CQ-MRX602D) などの1DINオーディオと組み合わせた場合には、FMトランスミッターを使用する必要はありません。

接続したオーディオで、外部機器モードに切り替えてください。
例) CQ-MRX602Dは「AUX IN」

ナビゲーションモードにするには

NAVIGATION NAVI を押して、ナビゲーションを「ON」にする

(再度押すと、解除：ナビゲーション「OFF」)
ナビゲーションの音声は、内蔵スピーカーから出力されます。

本機にナビゲーションの画面を表示させたままテレビやビデオの音声を聞くにはFMトランスミッターで聞いてください。(☞上記項目)

本機でナビゲーションの映像・音声を出力しながら、TV (またはVTR) の音声をFMトランスミッターで出力します。



ナビゲーションがONのとき

前席 (本機) と同じモードの映像・音声が出力されます。

本機にナビゲーションの画面を表示させたまま後席用 (2台目) のモニターの映像・音声を切り替えるにはナビゲーションモード時に**MODE** を押す

前席 (本機) の映像・音声 (内蔵スピーカー) はナビゲーションのまま、後席 (2台目) の映像・音声だけが切り替わります。

お知らせ

RGB接続のナビゲーションの映像は、出力されません。