


# 故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	⊕ ⊖ を電池ケースの表示に合わせて入れてください。	9
	電池が消耗している。交換してください。	9
	リモコン受光部に向けて操作してください。	10
	ナビ付リモコンのナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にしてください。	38

## こんなときは、故障ではありません

症状	原因
映像がゆれる 映像が2重3重になる (雑音が出る)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする (雑音が出る)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る、色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
赤、青または緑の点が表示される	液晶ディスプレイ特有の現象です。

## どのボタンを押しても動作しない場合には

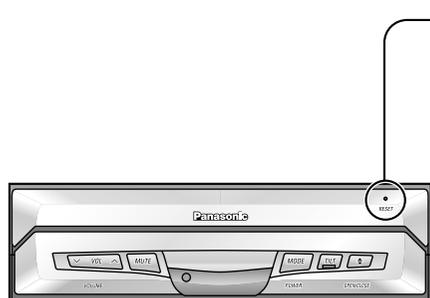

**リセットスイッチ**  
折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押ししてください。  
回復後、電源が切れます。  
記憶した内容や設定は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。  
リセットしても正常に戻らない場合は  
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

### 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。  
お客様による修理は、絶対におやめください。

# 配線・取り付けの前に

## 警告

分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

## 注意

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する



配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。  
安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

### 配線・取り付け部品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 配線関係

品名	個数
電源コード	1
リバーズ延長コード (6 m)	1
圧着式コネクター	1

#### 取り付け関係


品名	個数
特殊座付きタッピンねじ(φ 5 × 6 mm)	2
特殊皿型タッピンねじ (φ 5 × 6 mm)	4
スペーサー	2
両面テープ	2

#### テレビアンテナ取り付け関係

品名	個数
アンテナベース (アンテナ本体に装着)	2
クリーナーセット [クリーナー液・ウエス (布)]	1式
コードカバー	4
コードクランパー	6

### 作業の順序

**準備** 両側面の輸送用金具をはずしてください。

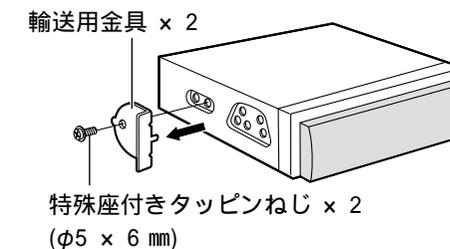

取りはずした2本のねじは、車両への取り付けに使用する場合もあります。(⇒29ページ)

- 1 バッテリーの⊖端子をはずす。
- 2 配線する。(⇒32~37ページ)  
他の機器と接続する場合には、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
- 3 取り付ける。(⇒29ページ)  
ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 4 バッテリーの⊖端子を、もとに戻す。

配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

#### お知らせ

別売のコネクター付コード(車両メーカー別)をご利用になると、車との配線がしやすくなります。  
詳しくは、販売店に相談してください。

必要なときに